



Инструкция по плановому осмотру

- Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

ZILLON



1. Вы должны знать историю использования изделия

Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до проведения детального осмотра (планового или внепланового).

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.
 - Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ.
- (Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны. Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется. Используются одновременно два типа кодификации. Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу кодификации индивидуальных номеров.

Кодификация А:

Год изготовления
День изготовления
Имя инспектора
Приращение

00 000 AA 0000


Кодификация В:

Год изготовления
Месяц изготовления
Номер партии
Приращение


00 A 0000000 000

Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка состояния рычага для спуска

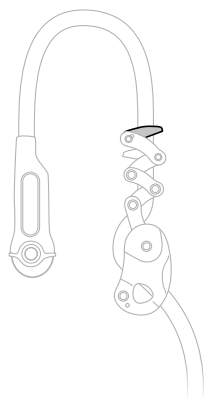

- Проверьте состояние рычага для спуска (отметины, деформация, загрязнения, трещины...)

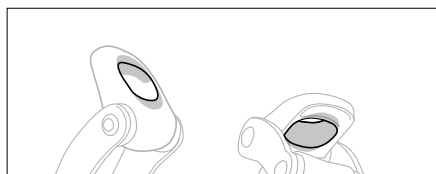

- Проверьте степень износа, вызванного прохождением веревки через устройство. Если износ значительный, проведите функциональный тест (пункт 8).







- Проверьте эффективность возвратной пружины


4. Проверка фрикционной цепи

- Проверьте состояние элементов фрикционной цепи:


- Заклепки (трещины, деформация, коррозия...)
- Звенья (трещины, деформация, коррозия, загрязнения...)
- Спусковой рычаг (износ, деформация, коррозия, загрязнения...)
- Перекладки (износ, деформация, коррозия, загрязнения...)

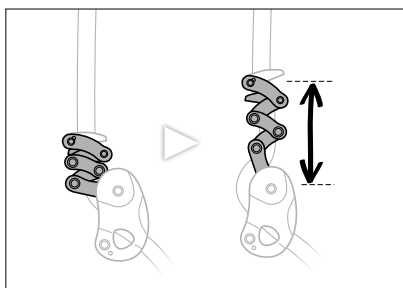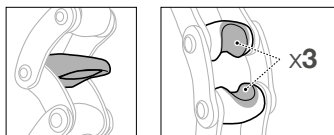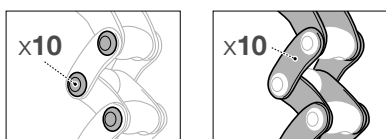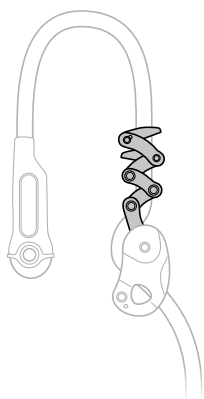

- Убедитесь, что вся цепь функционирует корректно: сжимается и разжимается без затруднений. При необходимости промыть водой с мылом и слегка смазать (например, графитовой смазкой).


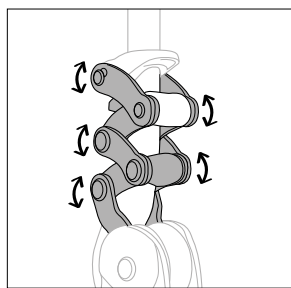


- Проверьте каждое звено по отдельности

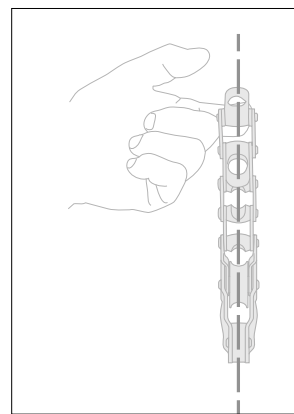


- Убедитесь, что цепь не погнута и все звенья расположены по одной оси.



5. Проверка корпуса и ролика

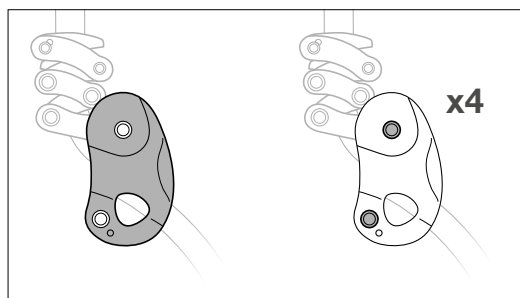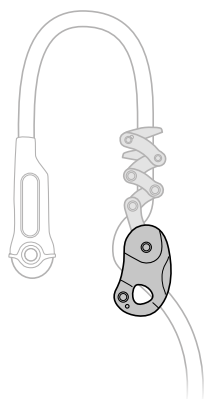

- Проверьте состояние корпуса и заклепок (отметины, деформация, коррозия, отсутствие люфта...)

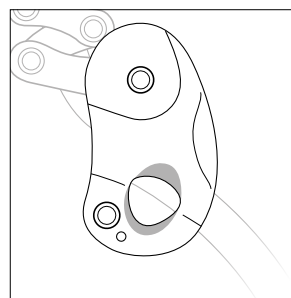


- Проверьте края присоединительного отверстия на износ в месте контакта с соединительным элементом

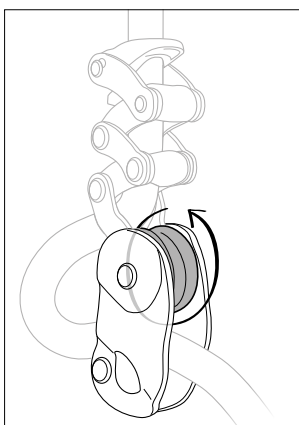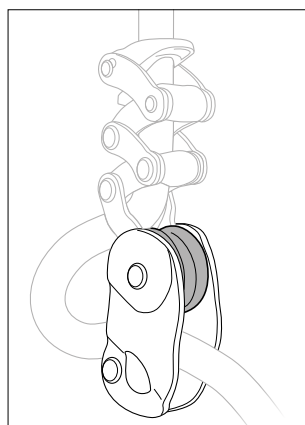


- Проверьте состояние ролика (на отметины, деформацию, коррозию, отсутствие загрязнения...)
- Убедитесь, что ролик свободно вращается.

6. Проверка сшивок на концах веревки

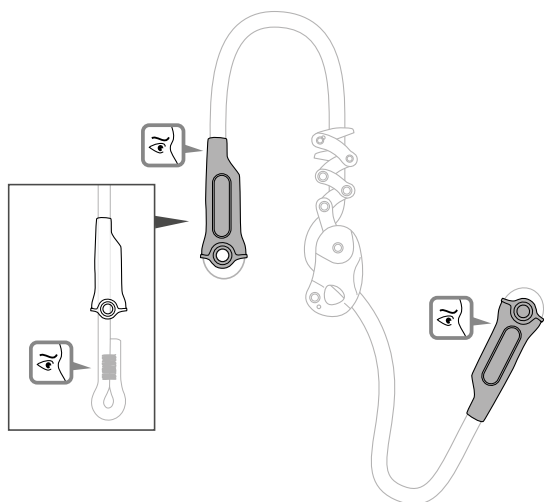


- Проверьте состояние протекторов на сшивках (на трещины, деформацию...).
- Переместите протектор, чтобы проверить состояние швов. Убедитесь, что на них нет порезов, порванных, распушенных или изношенных нитей.

7. Проверка веревки





Проверьте состояние оплетки по всей длине веревки (на порезы, износ, оплавление, области со следами химического воздействия...)

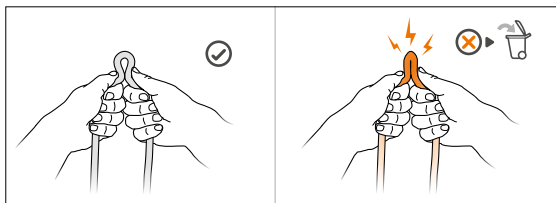


- Проведите тактильную проверку сердечника по всей длине веревки (на области с повышенным уплотнением, повреждения, изломы...)

- При необходимости замените веревку на новую (поставляются в качестве аксессуаров). Следуйте инструкции по замене, инструкция прилагается к аксессуару.

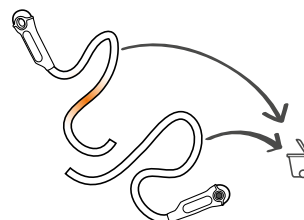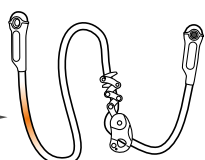

1.

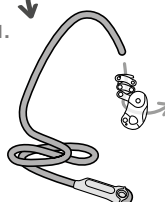


i
ZILLON ROPE
CORDE ZILLON
PETZL.COM

8. Функциональный тест: фиксация веревки

Установите строп на анкерную точку на небольшой высоте.

- Стоя ногами на земле, проверьте, что при укорачивании стропа веревка проходит через устройство плавно, без затруднения.
- При зависании на стропе устройство не должно травить веревку.

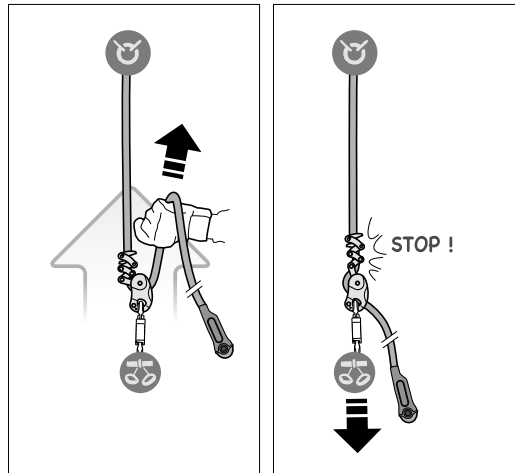

9. Функциональный тест: удлинение стропа

Установите строп на привязь в две боковые точки крепления. Проводите тест на очень небольшой высоте.

- Убедитесь, что нажатие на спусковой механизм обеспечивает плавное контролируемое удлинение веревки.

