


Инструкция. Как сделать отверстие для страховочного шнурка ASAP 2014 года Артикул =B71 AAA



Инструкция

1/ С помощью линейки отверьте рассояния 4 мм и 5 мм, как указано на рисунке и установите метку.

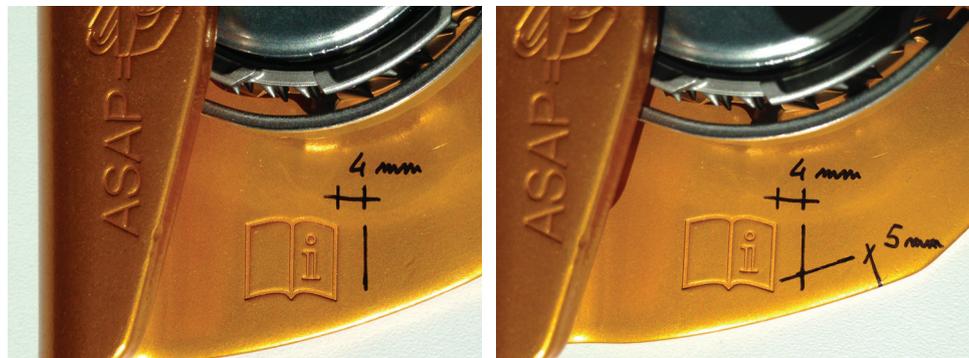

2/ Используя инструменты...



3/ ..Сделайте отметку и просверлите отверстие диаметром 4 мм.



4/ Снимите фаску с обеих сторон отверстия.



Инструкция. Как сделать отверстие для страховочного шнурка ASAP 2014 года Артикул =B71 AAA



6/ Используйте репшнур 3 мм.

Общая длина шнура не должна превышать 11 см.



Рекомендации

Рекомендации по использованию шнурка совпадают со старой версией ASAP.

<http://www.petzl.com/en/pro/product-experience/asap-dropping>