

- Кроме проверок до и после использования, все СИЗ должны проходить детальную проверку компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить проверку СИЗ каждые 12 месяцев или после работы в тяжелых условиях.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при проверке. Загрузите инструкцию на сайте PETZL.COM

ASAP

B71 и B71AAA

1. История СИЗ

Любое СИЗ, на котором замечены следы сильного износа должно быть исключено из эксплуатации до проведения детальной проверки.

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях использования.
- Сообщить о любых исключительных моментах в использовании СИЗ. (Примерв: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и читабельны.



Убедитесь, что срок службы изделия не истек.

Сравните ваше изделие с новым и убедитесь, что все детали присутствуют и что изделие не подвергалось модификации.





3. Проверка корпуса

- Проверьте состояние корпуса (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).

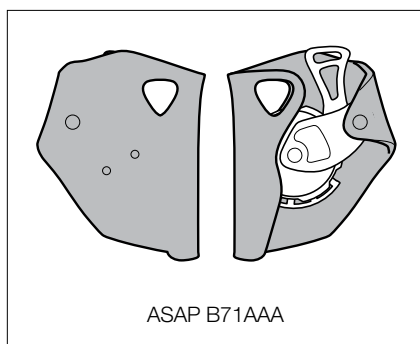
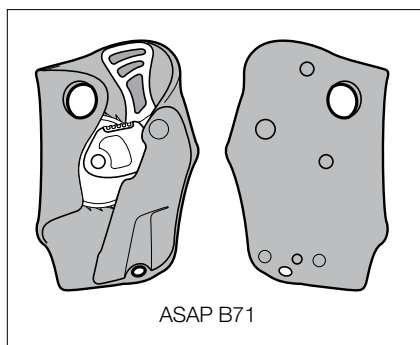


- Проверьте состояние краев присоединительного отверстия (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).

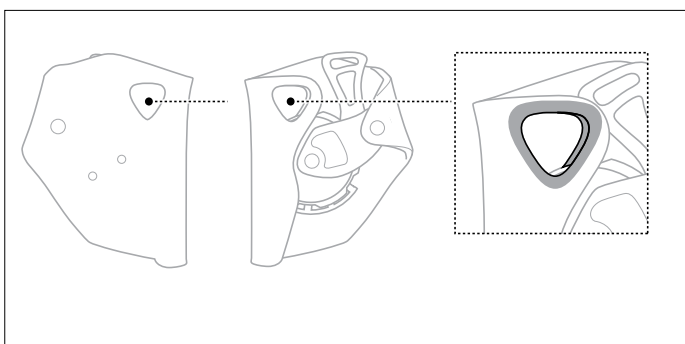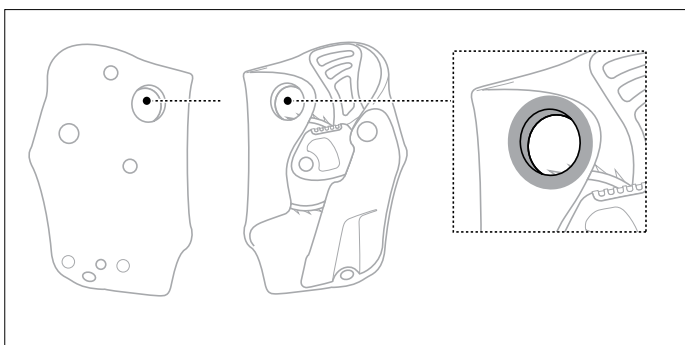


3. Проверка корпуса

- Только ASAP B71:
- Проверьте состояние ограничителя хода кулачка (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).
- Проверьте состояние защитной крышки.

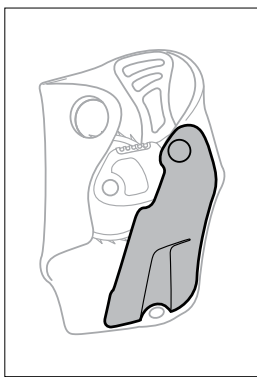
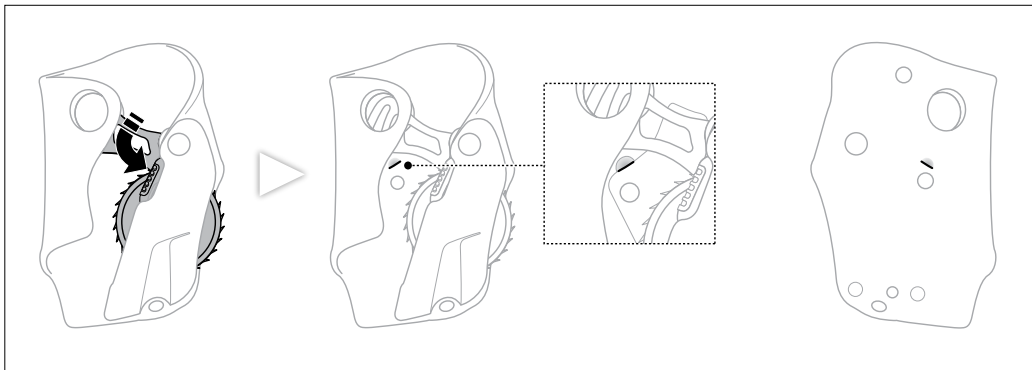


4. Проверка колесика

- Проверьте состояние колесика (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).
- Убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены. Колесо не должно быть загрязнено. Очистите щеткой при необходимости. Допускается применение растворителя. Избегайте попадания любой жидкости в механизм.

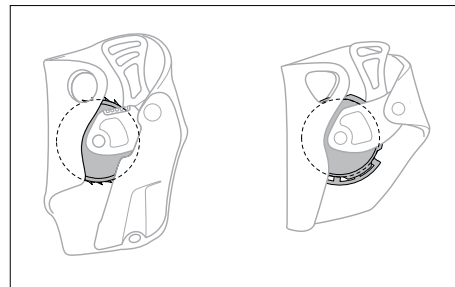



- Проверьте вращение колеса.
- Сделайте полный оборот колеса в каждую сторону. Убедитесь, что оно вращается плавно, без усилий.

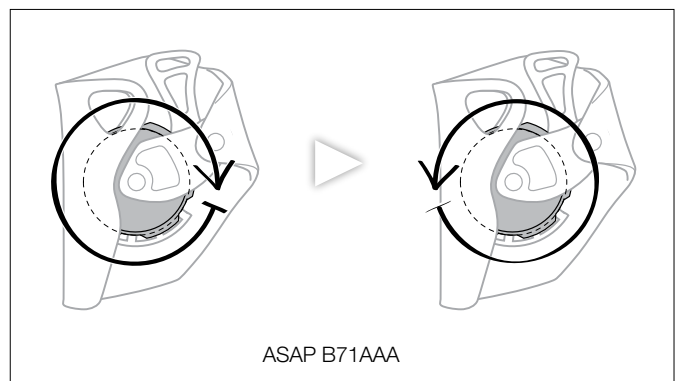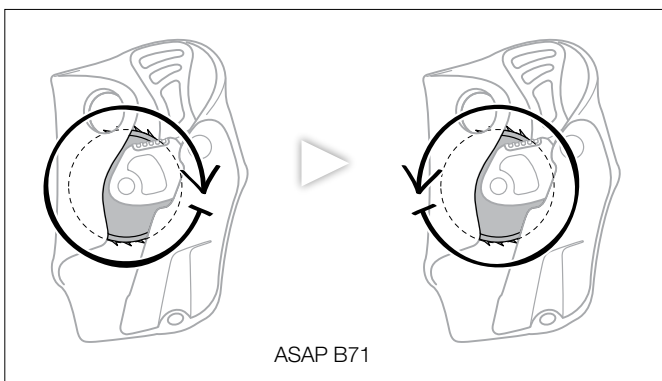



5. Проверка рычага и защелки

- Проверьте состояние рычага (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).

- Проверьте состояние защелки безопасности (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).

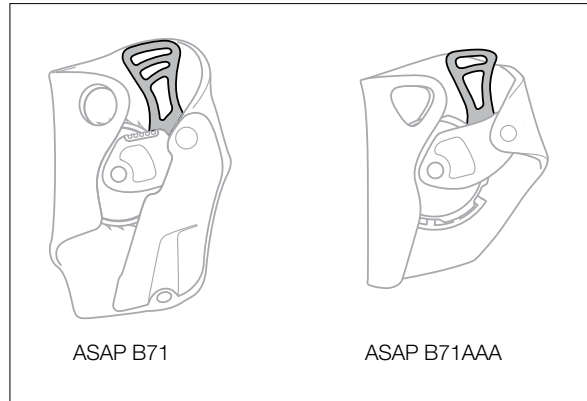
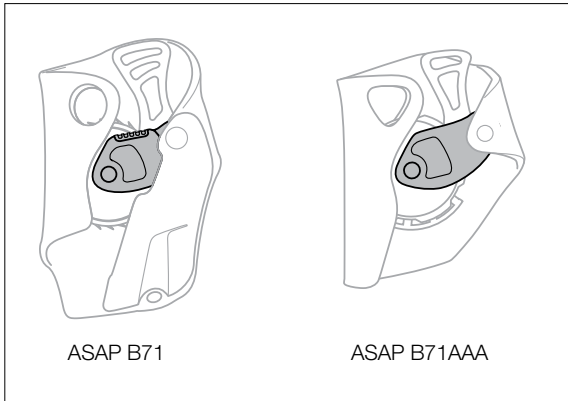


- Проверьте эффективность работы возвратной пружины.

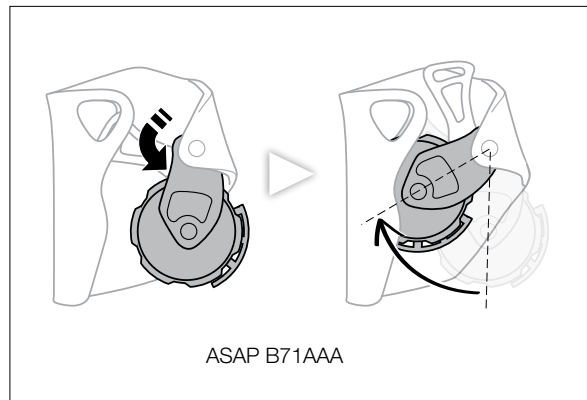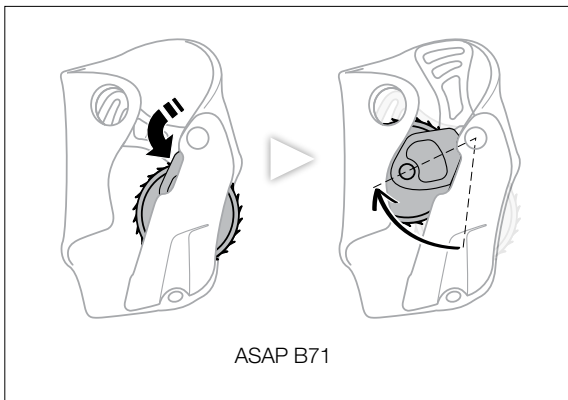


6. Функциональная проверка: перемещение по веревке

- Установите ASAP на совместимую веревку. Убедитесь, что он свободно движется в обоих направлениях.

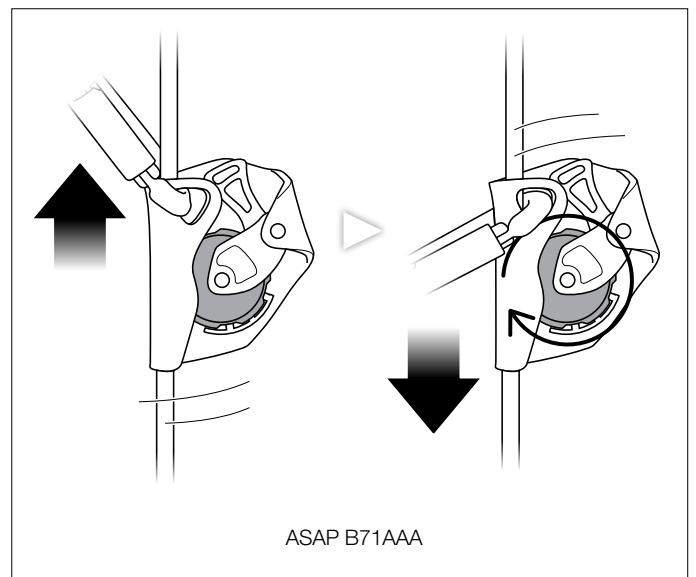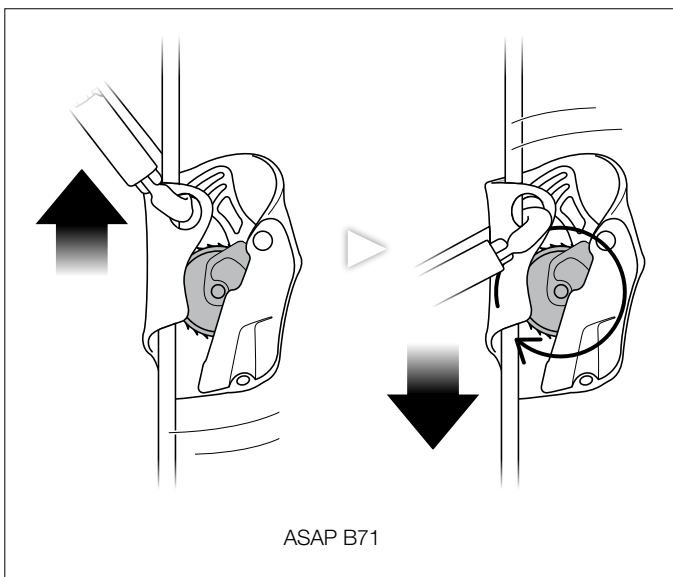


7. Функциональная проверка: блокировка на веревке


- Установите ASAP на совместимую веревку.
Резко потяните устройство вниз, убедитесь, что произошла блокировка.

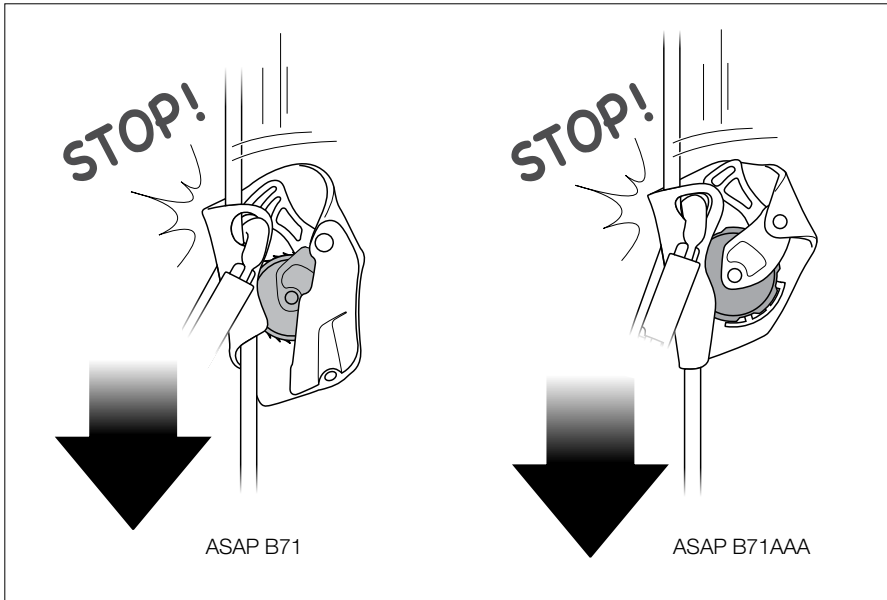

- После блокировки убедитесь, что вы можете разблокировать устройство.

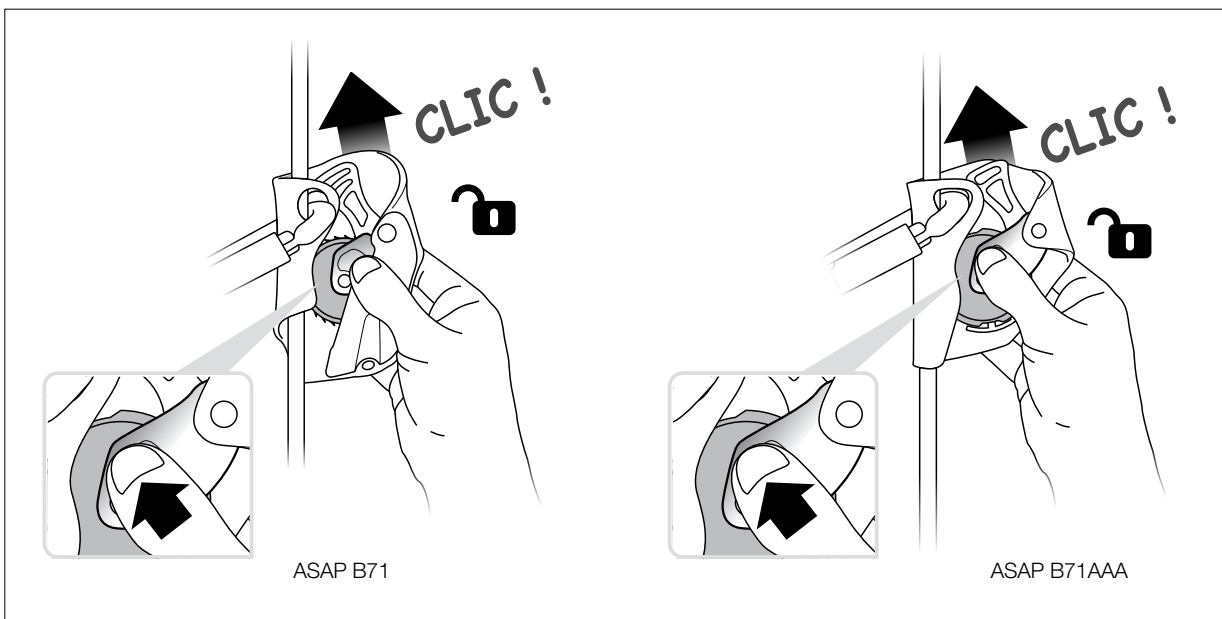

8. Проверьте состояния карабина OK TL

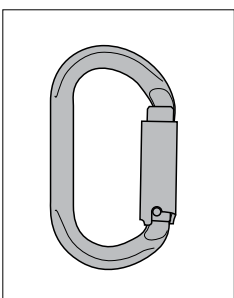

- Для проверки карабина следуйте инструкциям по проверке карабина, которая доступна на сайте petzl.com.