

- Кроме предэксплуатационной проверки до и после использования, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM

Кошки



1. Вы должны знать историю использования изделия

Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до проведения периодической проверки (плановой или внеплановой).

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.
- Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ. (Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны. Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется. Используются одновременно два типа кодификации. Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу кодификации индивидуальных номеров.

Кодификация А:





Кодификация В:



Убедитесь, что срок службы изделия не истек. Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Проверка парности кошек

- Убедитесь, что пара кошек состоит из правой и левой кошки, одинаковой модели, с одинаковыми аксессуарами.

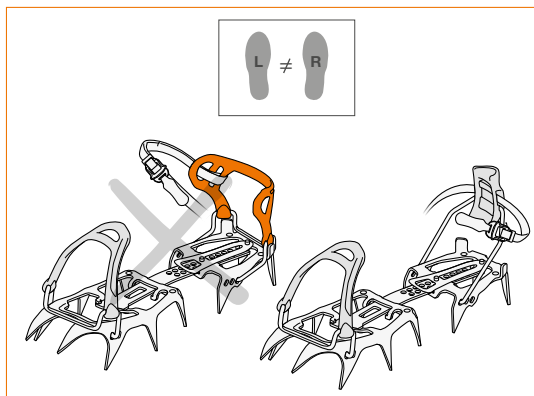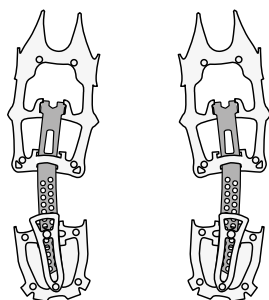


- Убедитесь, что передняя и задняя части кошек и все аксессуары совместимы друг с другом (смотрите инструкцию к вашим кошкам).

Список доступных аксессуаров - смотрите на сайте




4. Проверка передней и задней части кошек


- Проверьте состояние металлических частей кошки (на износ, деформацию, трещины, коррозию...).

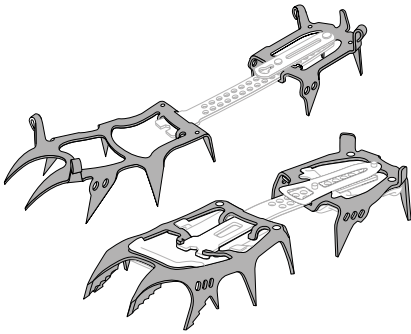


- Для кошек LYNX - убедитесь, что съемные передние зубья установлены корректно, затянуты и в хорошем состоянии. Смотрите инструкцию к кошкам для проверки правильности установки зубьев, болтов и проставок для выбранной вами конфигурации зубьев.

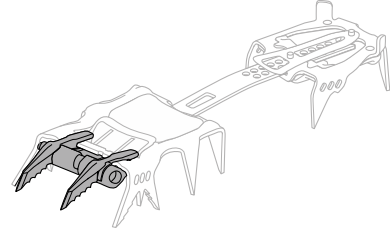

- Проверьте состояние зубьев (на износ, деформацию, трещины, коррозию...).

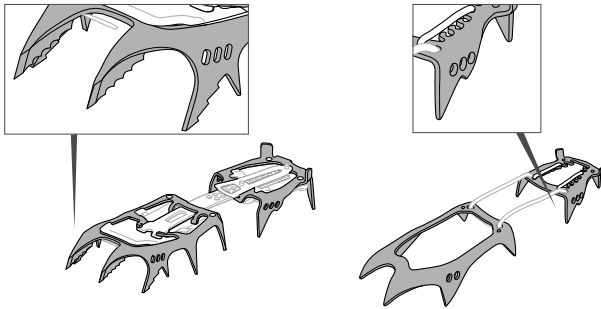


- Если необходимо, заточите зубья правильным инструментом (см. "советы по уходу за снаряжением").

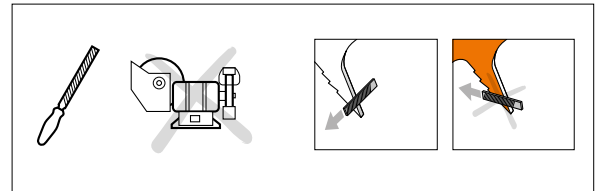


5. Проверка системы регулировки длины.


- Проверьте состояние планки регулировки (на износ, деформацию, трещины, коррозию...) и их длину. Передвиньте компоненты, чтобы осмотреть всю планку. При необходимости замените планки на новые.

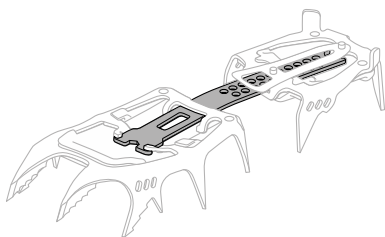


- Проверьте состояние регулировочного шнура (на износ, повреждения, состояние сшивки). Проверьте место контакта шнура с корпусом изделия, чтобы обследовать весь шнур. При необходимости, замените шнуры CORD-TEC на новые.

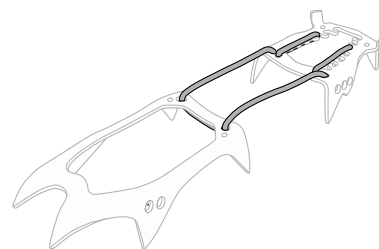

- Проверьте состояние регулировочной защелки (на износ, деформацию, трещины, коррозию...).

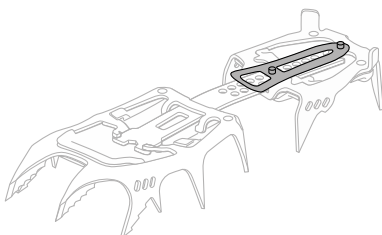


- Проверьте состояние крючков регулировки на задней части кошки (на износ, деформацию, трещины, коррозию, острые края...).

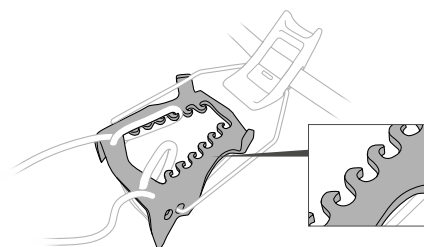


6. Проверка антиподлипов

- Проверьте состояние передней и задней части антиподлипов ANTISNOW (на износ, трещины, деформацию...) и болты, которыми они крепятся к кошкам. При необходимости замените антиподлипы на новые.

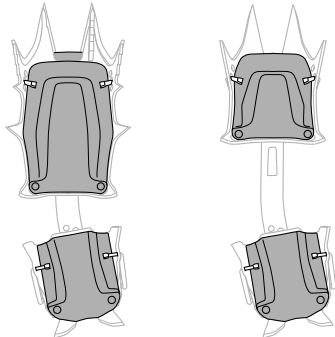


7. Проверка системы крепления

- Проверьте состояние переднего крепления кошек (на износ, деформацию, трещины, коррозию...). При необходимости замените крепления на новые.

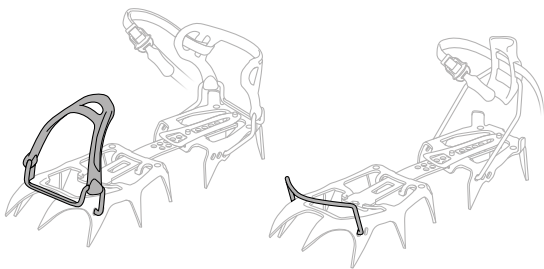

- Проверьте состояние задней системы крепления (на износ, деформацию, трещины, коррозию...). Проверьте состояние стропы и пряжки. При необходимости замените стропу или крепление на новые.





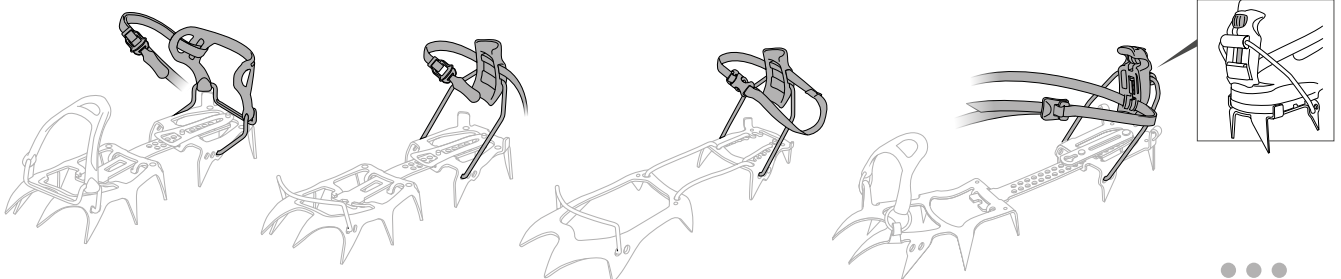


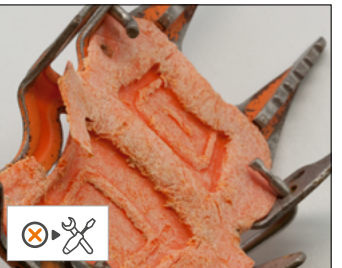





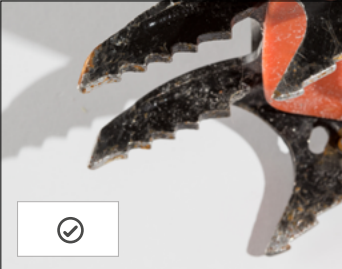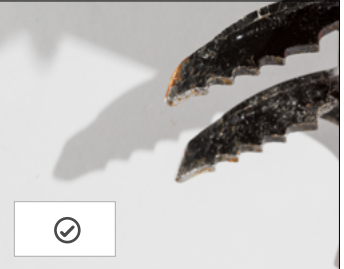


- Проверьте работоспособность крепления-лягушки, если таковое имеется.



8. Проверьте совместимость кошек с ботинками.

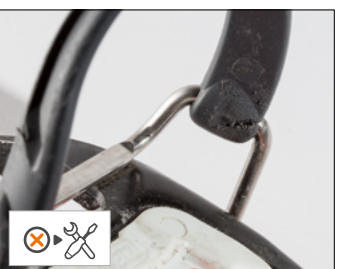- Смотрите инструкции по настройке в инструкции к вашей модели кошек

Приложение 1. Примеры кошек, требующих наблюдения, ремонта или списания.
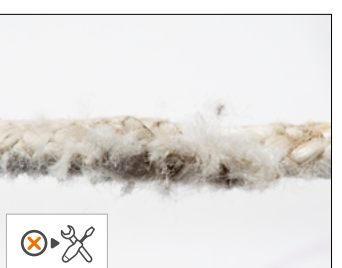
<p>• Износ</p> 	<p>• Износ</p> 	<p>• Сильный износ</p> 	<p>• Сильный износ</p> 
<p>• Сильный износ</p> 	<p>• Трещина на корпусе</p> 	<p>• Поврежденный антиподлип</p> 	<p>• Поврежденный антиподлип</p> 
<p>• Гнутая планка регулировки</p> 	<p>• Коррозия</p> 	<p>• Поврежденное крепление</p> 	<p>• Поврежденное крепление</p> 
<p>• Поврежденная стропа</p> 	<p>• Поврежденная стропа</p> 	<p>• Поврежденная стропа</p> 	<p>• Поврежденный шнур</p> 
<p>• Износ шнура</p> 