



- Кроме предэксплуатационной проверки до и после использования, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM

SCORPIO



1. Вы должны знать историю использования изделия

Любое СИЗ, состояние которого вызывает сомнение, должно быть изъято из эксплуатации до проведения периодической проверки (плановой или внеплановой).

Пользователь должен:

- Предоставить полную информацию об условиях эксплуатации.

- Сообщить о любых исключительных происшествиях при использовании СИЗ.

(Примеры: срыв или остановка падения, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт вне заводов производителя и т.д.).

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны. Внимание, кодификация индивидуального номера наших изделий меняется. Используются одновременно два типа кодификации. Смотрите ниже подробную информацию по каждому типу кодификации индивидуальных номеров.

Кодификация А:

00 000 AA 0000

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Год изготовления | | | | |
| День изготовления | | | | |
| Имя инспектора | | | | |
| Приращение | | | | |

Кодификация В:

00 A 0000000 000

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Год изготовления | | | | |
| Месяц изготовления | | | | |
| Номер партии | | | | |
| Приращение | | | | |



Убедитесь, что срок службы изделия не истек.

Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Определение модели самостраховки



SCORPIO 50-100 кг:




SCORPIO 40-120 кг:




4. Проверка состояния строп

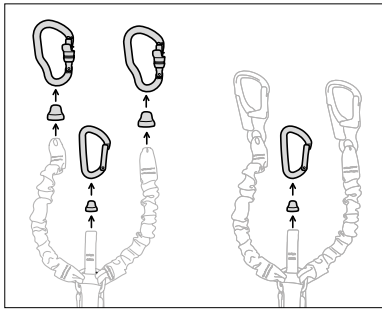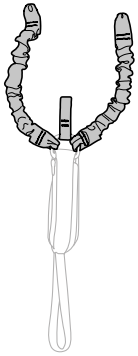

- Снимите карабины и фиксаторы со всех строп самостраховки

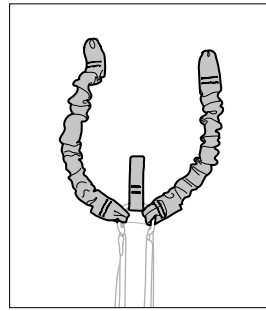



- Проверьте состояние строп на повреждения, износ, следы химикатов и проч..

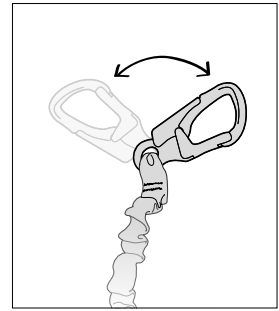



- Карабины, которые нельзя снять, нужно переместить (чтобы можно было осмотреть стропу полностью)

- Проверьте состояние силовых швов со всех сторон. Ищите любые следы износа, потертости и порезы.

SCORPIO 50-100 кг:

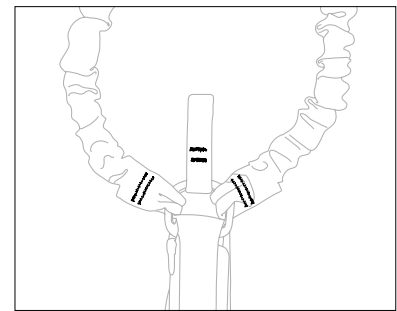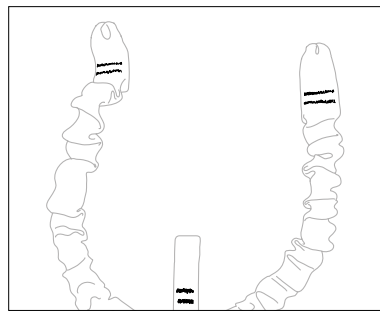


SCORPIO 40-120 кг:

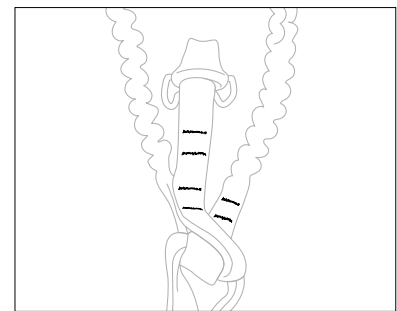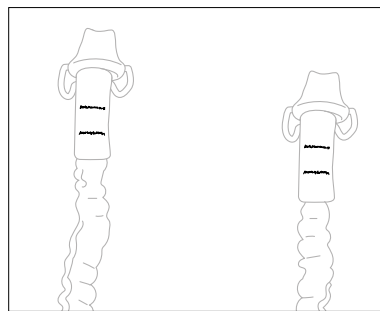

- Проверьте состояние точки соединения строп с амортизатором.


SCORPIO 50-100 кг:

Металлическое кольцо (на зазубрины, износ, трещины, деформацию).

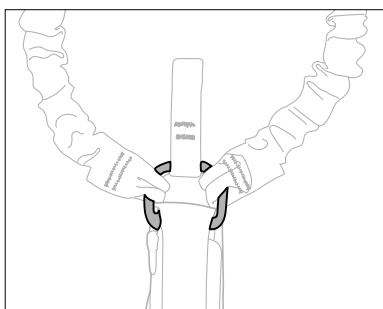


SCORPIO 40-120 кг:

Текстильная петля (на порезы, износ, следы химикатов...).

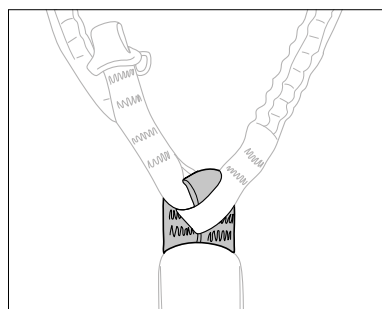


SCORPIO 40-120 кг:

Вертлюг (на зазубрины, износ, трещины, деформацию).

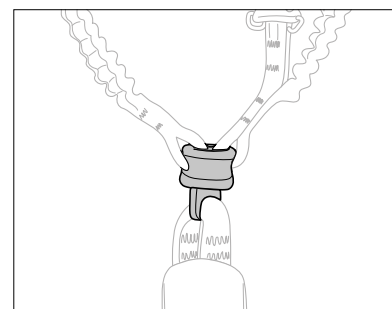


5. Проверка состояния амортизатора

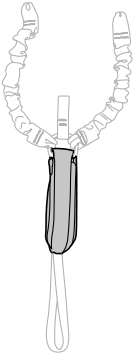


- Проверьте состояние защитного чехла на износ и повреждения (порезы, протертости, следы химикатов...).

SCORPIO 50-100 кг:

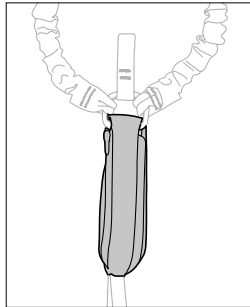


SCORPIO 40-120 кг:

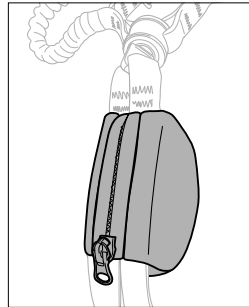


- Откройте чехол и извлеките амортизатор

SCORPIO 50-100 кг:

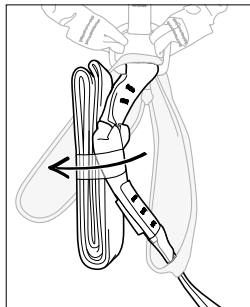


SCORPIO 40-120 кг:

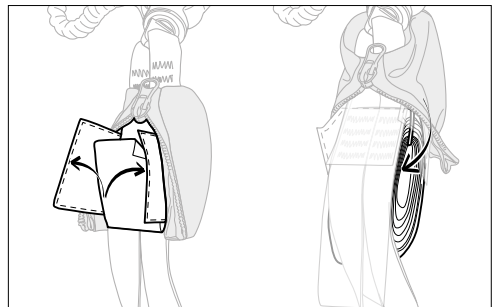


- Осмотрите на наличие износа и повреждений (порезы, протертости, следы химикатов...).

SCORPIO 50-100 кг:

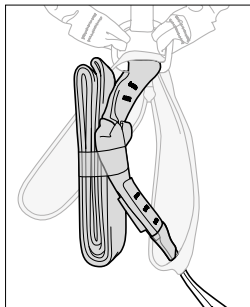


SCORPIO 40-120 кг:

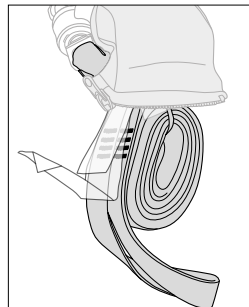


- Убедитесь в присутствии фиксатора амортизатора. SCORPIO 50-100 кг - пластиковый (если отсутствует, не меняйте на металлический). SCORPIO 40-120 кг - металлический фиксатор.

SCORPIO 50-100 кг:

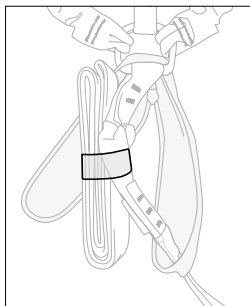


SCORPIO 40-120 кг:

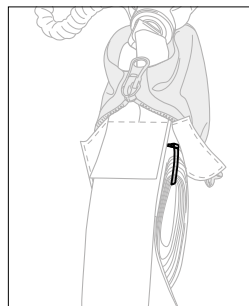


- Проверьте состояние силовых швов с обеих сторон амортизатора. Проверьте на любые следы износа, порезов и протертости.

SCORPIO 50-100 кг:

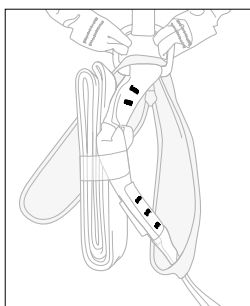


SCORPIO 40-120 кг:

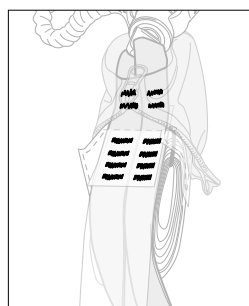


- Убедитесь, что амортизатор не подвергался ударной нагрузке (никакие промежуточные швы не разошлись).

SCORPIO 50-100 кг:

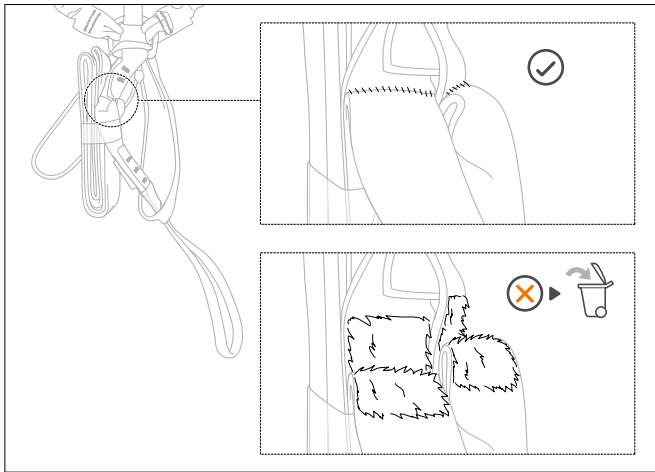


SCORPIO 40-120 кг:


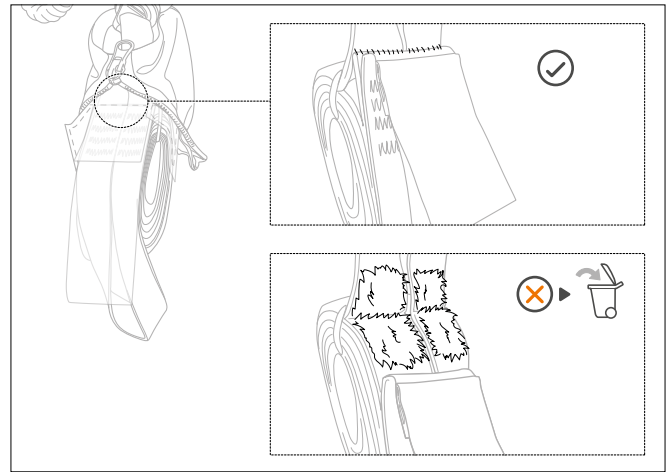


6. Проверка состояния петли для крепления к обвязке


- Обследуйте на износ и повреждения, в особенности нижнюю часть (на порезы, протертости, следы химикатов...)
- Уберите амортизатор обратно в чехол и закройте его

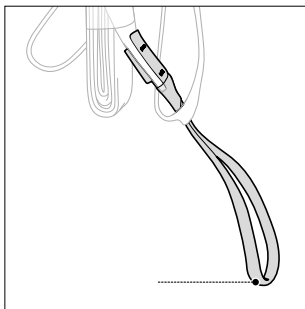


SCORPIO 50-100 кг:

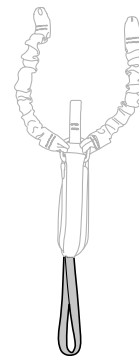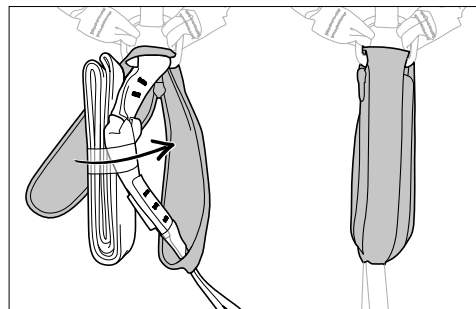

SCORPIO 40-120 кг:


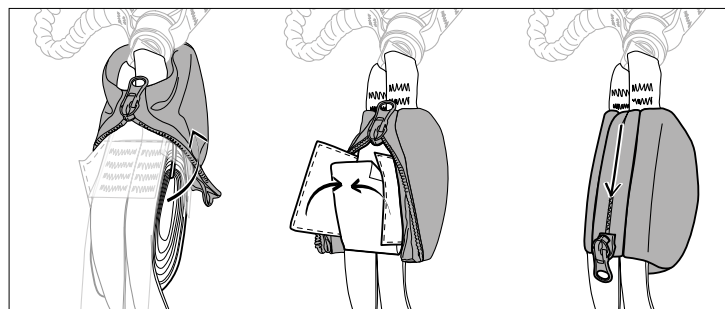


7. Проверка состояния карабинов




- Воспользуйтесь инструкцией по плановому осмотру для карабинов и соединительных элементов


8. Проверка защитных фиксаторов

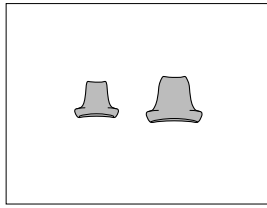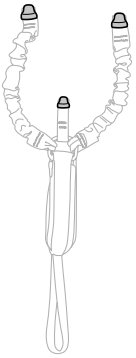


- Проверьте состояние фиксаторов STRING.

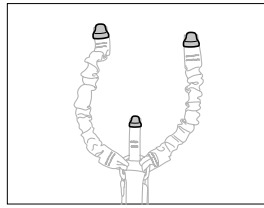


- Установите фиксаторы обратно на стропы

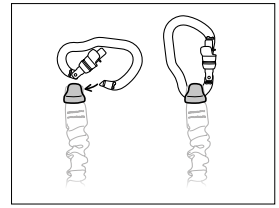

- Установите карабины обратно на стропы

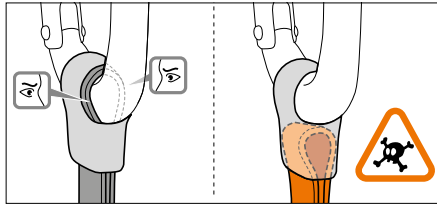

- Убедитесь, что фиксаторы установлены правильно

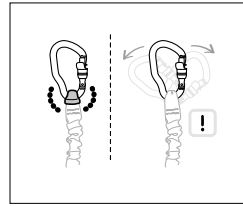

- Убедитесь, что фиксаторы выполняют свою функцию корректно (позиционируют карабин)