

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом 1 ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru



Страховочная привязь для положения сидя с интегрированным поясом для удержания и позиционирования «Профи Эксперт К» огнеупорная (артикул vnt 055K)


ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р EN 361-2008 ГОСТ EN 358-2021
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008
ТУ 13.92.29-121-42780816-2023

ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использованием данного средства индивидуальной защиты (далее СИЗ), потенциально опасна. Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:

- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квалифицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограничениями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связанных с применением СИЗ.

Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Общий вид привязи «Профи Эксперт К» огнеупорная, расположение и предназначение точек в зависимости от модели

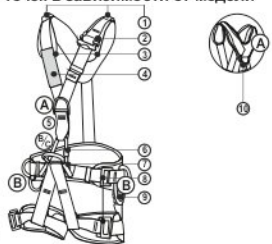

- 1) Точки для эвакуации
2) Пряжка-регулятор плечевых лямок
3) Накладки плечевых лямок
4) Чехол с маркировкой
5) Индикатор рычага
6) Карбин, соединяющий плечевые лямки с поясной группой
7) Система интеграции рабочего сиденья
8) Пряжки регулировки объема пояса
9) Петли для расчески оборудования
10) Точка на спине
- А** - страховочная точка для соединения амортизирующей подсистемы для останова падения (ГОСТ Р EN 361-2008)
В - точка для удержания и позиционирования в рабочем положении (ГОСТ EN 358-2021)
С - для удержания и позиционирования в положении сидя (ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008)

Рис. 2. Маркировка изделия

Сделано в России
www.vento.ru

Привязь «Профи Эксперт К» огнеупорная
Артикул: vnt 055K
Дата изготовления: мм. гг.гг.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р EN 361-2008
ГОСТ EN 358-2021
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008
ТУ 13.92.29-121-42780816-2023

И изготовитель: ООО «ВЕНТО-2М»
г. Москва, Походный проезд, домовлад. 14, эт 3 пом 1 ком 2

Хранение и уход:
Срок хранения и службы не более 10 лет с даты изготовления.
Гарантия 3 года с даты продажи.
Хранить при t от плюс 5 до плюс 30 °С.
Утилизация с бытовыми отходами.

Серийный номер:
000000000

Знак необходимости изучения инструкции
Страна происхождения
Логотип изготовителя

Название изделия
Артикул
Дата изготовления

Нормативная документация

Изготовитель
Адрес изготовителя

Условия хранения и эксплуатации

Индивидуальный номер

Нормативная документация

ЕАС - Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.
ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТУ 13.92.29-121-42780816-2023 «Привязь страховочная «Профи Эксперт К» огнеупорная ВЕНТО»
ГОСТ Р EN 361-2008 «СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи. ОТТ. Методы испытаний»
ГОСТ EN 358-2021 «СИЗ от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. ОТТ. Методы испытаний»
ГОСТ Р 58194-2018/EN 813-2008 «ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Привязи для положения сидя. ОТТ. Методы испытаний».

Значение пиктограмм на маркировке

- Берегись от воздействия влаги
- Берегись от воздействия тепла и солнечных лучей
- Ручная стирка
- Сушить в тени
- Гладить запрещено
- Отбеливание запрещено
- Отжим в центрифуге запрещен
- Чистка химическими активными веществами запрещена

Рис. 3. Условные обозначения

Выполнить проверку перед началом движения

ДА!


Точка анкерного крепления

НЕТИ!

Неправильно выполненное тех. прием

Опасно для жизни!

Рис. 4. Проверка индикаторов срабатывания

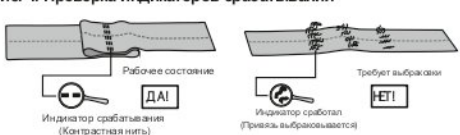

Название модели	Артикул	Размер 1				Размер 2				Размер 3			
		Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г	Обхват пояса, см	Обхват ног, см	Рост, см	Масса, г
«Профи Эксперт К» огнеупорная	vnt 055K	72-140	50-72	160-190	2300	82-176	54-94	170-200	2420	92-210	60-116	170-200	2500

ООО «ВЕНТО-2М» оставляет за собой право внесения незначительных изменений в конструкцию без снижения потребительских свойств.

Рис. 5. Графическая схема к определению фактора падения

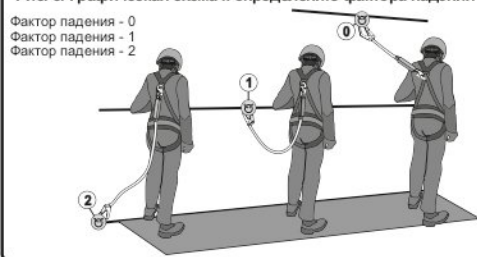


Рис. 6. Типы используемых пряжек, способы заправки

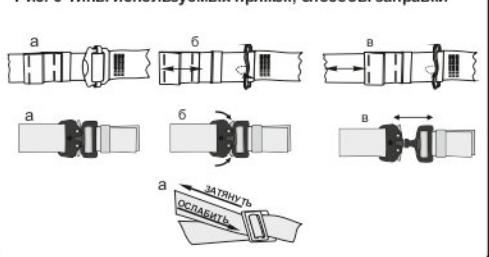


Рис. 7. Надевание привязи

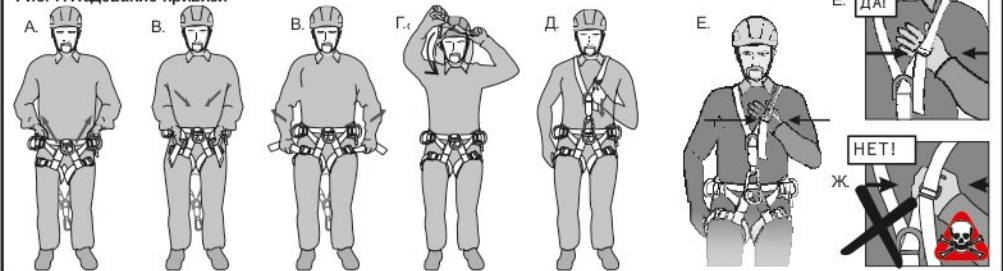


Рис. 8. Правильное крепление карабина

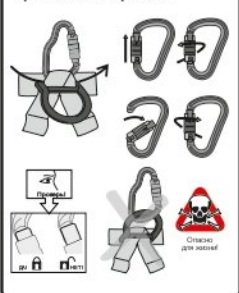


Рис. 9. Правильное положение страховочной точки А на спине



Рис. 10. Вариант интеграции зажима «Кроль»

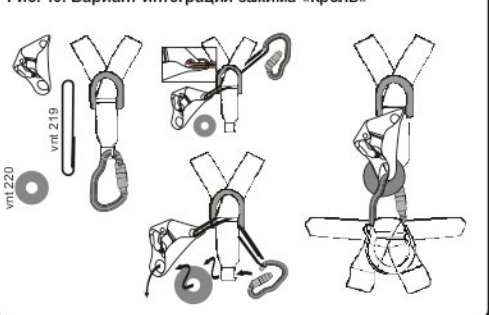


Рис. 11. Страховочная система

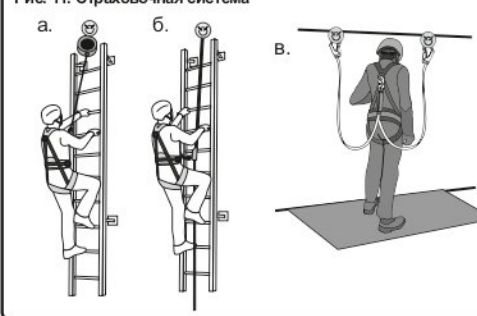


Рис. 12. Соединительно-амортизирующая подсистема



Рис. 13. Позиционирование в рабочем положении



Рис. 14. Способ организации удерживающей системы




Рис. 15. Способ проведения вертикальной эвакуации



Рис. 16. Пример организации системы канатного доступа



Рис. 17. Способ интеграции рабочего сиденья

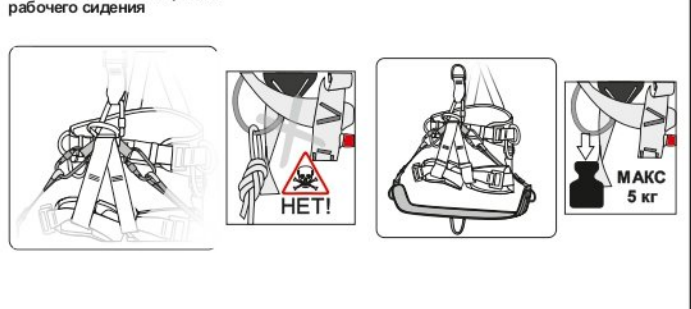

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПАСПОРТ

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

Привязь является СИЗ от падения с высоты, входящим в состав удерживающих или страховочных систем, а также систем позиционирования, систем доступа и систем спасения и эвакуации.

Удерживающая система — система ограничения движения на высоте, предназначенная для предотвращения попадания работника в зону риска падения, состоящая из привязи и любой подходящей соединительной системы: стропа, СИЗ ползункового или втягивающего типа, собранных в единую систему с анкерным устройством.

Страховочная система — система безопасной остановки падения, состоящая из страховочного привязи и присоединяемой соединительно-амортизирующей подсистемы, соединяющей привязь и анкерное устройство крепления.

Система позиционирования работника в рабочем положении — способ, который позволяет человеку работать с поддержкой при помощи СИЗ, находящегося в натянутом состоянии, таким образом, при котором падение предотвращается.

Система доступа — система для самостоятельного перемещения и позиционирования работника с соблюдением принципа непрерывности страховки.

Система спасения и эвакуации — система для проведения спасательных работ.

Соединительно-амортизирующая подсистема — элемент, связывающий между собой привязь и анкерное устройство, обеспечивающий недопущение или остановки падения и поглощение силы, возникающей при остановке падения, до приемлемых величин.

Анкерное устройство — элемент или ряд элементов, или компонентов, который включает точку или точки анкерного крепления.

Привязь — компонент системы для охвата тела с целью предотвращения от падения.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от неогороженных перепадов по высоте. Полный перечень работ, относящихся к работам на высоте определяется, национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

Описание

Привязь «Профи Эксперт К» огнеупорная (арт. vnt 055K), описанная в данной инструкции, используется в качестве компонента или подсистемы в страховочных системах, удерживающих системах, спасательных системах и системах рабочего позиционирования при выполнении работ на высоте, в том числе в положении сидя. Данная привязь может использоваться при проведении электросварочных работ, выполняемых на высоте. Характеристики, внешний вид и размеры привязи представлены в таблице и на рис. 1.

Маркировка изделий

СИЗ от падения с высоты, произведенные ООО «ВЕНТО-2М», имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 019/2011. Значения маркировки представлены на рис. 2. Страховочные точки обозначены заглавной буквой А (рис. 1). Текстильный элемент крепления на пояснице для использования в удерживающей системе (рис. 14) имеет обозначение (ГОСТ EN 358-2021).

В случае перепродажи СИЗ от падения с высоты, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны-импортера.

Внимание! СИЗ от падения с высоты может применяться только лицами, прошедшими специальное обучение или под непосредственным контролем специалиста, прошедшего обучение. Перед использованием и во время использования СИЗ пользователь должен четко представлять, каким образом будет выполнена процедура спасения и эвакуации; она должна быть выполнена безопасно и эффективно. Для уменьшения риска травмирования работника, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания.

Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ.

Работы на высоте могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ваша личная ответственность. Изготовитель не несет ответственности за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.

Использование

Привязь «Профи Эксперт К» огнеупорная (арт. vnt 055K) предназначена для использования при выполнении электросварочных работ, выполняемых на высоте.

Эксплуатация СИЗ от падения с высоты в системах обеспечения безопасности на высоте осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению изготовителя и нормативными документами, регулирующими работы на высоте на территории государств, где используются указанные СИЗ.

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместимости используемых СИЗ (совместимость — правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Перед использованием привязей с другими СИЗ внимательно изучите инструкции к ним с целью убедиться в возможности совместного использования, а также узнать возможные ограничения по использованию.

Не допускается использовать СИЗ от падения с высоты вне пределов применимых к нему ограничений, либо использовать не в соответствии с его прямым назначением. Подбирайте СИЗ от падения с высоты, а также способы их соединения в единую систему в зависимости от условий и типа проводимых работ.

В случае если СИЗ оказалось задействованным для останова падения или не удовлетворило проверке перед использованием, выведите его из эксплуатации и передайте компетентному лицу для оценки возможности дальнейшего применения СИЗ от падения с высоты. При возникновении сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к изготовителю или компетентному лицу.

Перед и во время использования контролируйте корректное расположение элементов системы друг относительно друга, контролируйте отсутствие самопроизвольного раскрытия пряжек (способы заправки ленты в пряжках представлены на рис. 6).

Порядок надевания привязи см. на рис. 7. Правильно надейте привязь. Отрегулируйте привязь на туловище, проверьте степень натяжения ленты (рис. 7 е-ж). Затяните ремни пояса и ножных лент, правильно расположив страховочные точки на груди и спине (рис. 9). Привязь «Профи Эксперт К» огнеупорная (арт. vnt 055K) имеет возможность интеграции зажима «Кроль» для направленного перемещения по канатам вверх. Пример и последовательность интеграции представлен на рис. 10. Для интеграции зажима следует использовать дополнительную петлю (vnt 219) и протектор (vnt 220). При использовании все СИЗ от падения с высоты должны быть собраны в единую систему (см. термины и определения), зафиксированы соединительно-амортизирующей подсистемой к анкерному устройству. Убедитесь в невозможности случайной отсоединения защитного оборудования. Контролируйте правильное положение карабинов в местах соединения с элементами крепления на привязи и другими СИЗ.

Внимание! В случае существования риска падения работника, необходимо использовать исключительно страховочную систему, предназначенную для безопасной остановки падения (рис. 11, 12). Рекомендуется создавать систему с наименьшим возможным фактором падения (рис. 5). При организации страховочной системы соединительно-амортизирующая подсистема должна быть подсоединена к точке на привязи, имеющей обозначение А.

Располагайте анкерное устройство над пользователем для сведения к минимуму как саму возможность падения, так и расстояние возможного падения. Для обеспечения безопасной остановки падения необходимо убедиться в наличии свободного пространства под пользователем, чтобы избежать столкновения работника с поверхностью или иными предметами. Смотрите инструкцию к соединительной системе.

В случае отсутствия достаточной высоты свободного падения следует использовать СИЗ втягивающего или СИЗ ползункового типа.

При подъеме по вертикальной лестнице с использованием СИЗ ползункового типа на анкерной линии, расположенной на ней, для прикрепления к СИЗ ползункового типа следует использовать переднюю страховочную точку (рис. 11 а-б).

Использование системы позиционирования в рабочем положении требует обязательного наличия страховочной системы (рис. 13). При организации системы удержания допускается использовать точки крепления на спине (рис. 14).

В случае проведения эвакуации присоединяйте трапецию к специальным точкам для эвакуации на плечевых лямках привязи (рис. 15). При проведении работ методом канатного доступа необходимо одновременно использовать не менее двух канатов, один из которых является рабочим, а второй страховочным (рис. 16). В случае выполнения работ в безопасном пространстве длительностью более 30 минут следует использовать рабочее сидение (рис. 17).

Во время эксплуатации все компоненты системы обеспечения безопасности следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических основ, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла и заостренными поверхностями, абразивными веществами и другого воздействия, снижающего прочностные характеристики материалов, из которых изготовлены СИЗ.

При возможном повреждении текстильных изделий при соприкосновении с острыми гранями, необходимо использовать дополнительные меры защиты СИЗ (протекторы).

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С.

Предэксплуатационная проверка

Перед каждым использованием все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом. Внимание! Проверяйте все составные части СИЗ (рис. 1). В случае выявления повреждения привязи или соединительных швов, эксплуатация не допускается.

Перед каждым применением необходимо проверить ленты, регулировочные пряжки, а также швы на предмет отсутствия механических, тепловых или химических повреждений. Внимание! Не допускается наличие разрывов нитей на силовых швах. Каждая страховочная точка привязи снабжена индикаторами срыва. Расположение индикаторов см на рис. 1. Перед использованием обязательно проверить состояние индикаторов (см. рис. 4) Все металлические детали должны быть проверены на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, не должны иметь следов коррозии и деформации.

Проверяйте места соединения СИЗ с другими элементами системы.

В случае, если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации. Применение такого СИЗ без письменного разрешения компетентного лица запрещено. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к изготовителю или компетентному лицу.

Периодические инспекции и выбраковка СИЗ

Помимо проведения проверки перед каждым применением, СИЗ от падения с высоты должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Периодические проверки проводятся компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурами периодических проверок изготовителя или самим изготовителем.

Для контроля применения СИЗ от падения с высоты, целесообразно закрепить каждое изделие за конкретным пользователем, чтобы знать историю его использования. История использования СИЗ от

падения с высоты должна быть указана в журнале учета или документе по оборудованию (формуляре).

Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию» (см. ГОСТ Р EN 365-2010).

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации, если:

- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- было задействовано для останова падения;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные изготовителем;
- неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты;
- истек срок службы;
- истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные изготовителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от падения с высоты.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

Внимание! Использование СИЗ от падения с высоты, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких СИЗ запрещена!

Уход

Привязь, бывшая в употреблении, должна быть очищена от загрязнений и просушена.

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов системы обеспечения безопасности на высоте.

Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ от падения с высоты должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Привязи должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Привязи должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение привязей в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Привязи должны храниться в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, с относительной влажностью воздуха не более 60 %, на стеллажах или в развешанном состоянии, вдали от источников тепла, не допуская контактов с огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. В климатических зонах с повышенной влажностью относительная влажность воздуха в помещении хранения допускается до 70 процентов. В этом случае контроль за качеством изделий должен проводиться не реже одного раза в месяц.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений, следов износа и условий хранения срока хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления. Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодические инспекции и выбраковка СИЗ».

Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например, при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после воздействия динамической нагрузки и др.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» оставляет за собой право внесения незначительных изменений в конструкцию своей продукции, не влекущих снижения потребительских свойств.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой VENTO.

Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.

Сделано в России