

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты  
**Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «МОНОСПАС»**



Артикул vpro 0253 set

**Комплектация**

|                        | Наименование                   | Кол-во                | Масса   | Нормативная документация                                                                   |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpro 0253              | УКСА «МОНОСПАС»                | 1 шт.<br>канат ___ м. | 4600 г. | ТР ТС 019/2011<br>ГОСТ Р 57379-2016/EN 341:2011 (класс А)<br>ТУ 25.99.29-012-84707976-2018 |
| vpro 0010/<br>vnt 1010 | Карабин*                       | 2 шт.                 | 190 г   | ТР ТС 019/2011<br>ГОСТ Р EN 362-2008<br>ТУ 8786-041-42780816-14                            |
| vnt 203                | Петля стационарная<br>«Люкс»** | 1 шт.                 | 67 г    | ТР ТС 019/2011<br>ГОСТ EN 795-2019 ГОСТ EN/TS 16415-2015<br>ТУ 8786-048-42780816-15        |

\*Производитель допускает замену компонента vpro 0010 Карабин «Стальной овал автомат» на аналогичное изделие не уступающее по характеристикам с наличием сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 на изделие.

\*\*Производитель допускает поставку компонента vnt 203 Петля стационарная Люкс длиной 60 см, 80 см, 100 см, 120 см и 150 см; а также замену на аналогичные изделия Анкерные петли vnt 208 Альфа 60 см, 80 см. В случае замены, здесь и далее информацию касающуюся компонента vnt 203

Все используемые при выполнении работ на высоте компоненты и подсистемы должны быть сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

Комплект предназначен для контролируемого спуска и эвакуации пострадавшего в системах спасения и эвакуации.

**Устройства обеспечения спуска** — спасательные средства, с помощью которых человек может спускаться на ограниченной скорости либо самостоятельно, либо с помощью второго человека с высокого положения в низкое положение.

**Спасательное подъемное устройство класса А** — компонент или подсистема спасательной системы, с помощью которой человек поднимается спасателем или поднимает себя сам из нижнего положения на более высокое место.

**Система спасения и эвакуации** — система для проведения спасательных работ.

**Соединительно-амортизирующая подсистема** — элемент, связывающий между собой привязь и анкерное устройство, обеспечивающий недопущение или остановку падения и поглощение силы, возникающей при остановке падения, до приемлемых величин.

**Амортизатор (ГОСТ Р EN 355-2008)** — отдельная деталь или компонент страховочной системы, предназначенный для рассеивания кинетической энергии, развиваемой при падении с высоты.

**Анкерное устройство** — элемент или ряд элементов или компонентов, который включает точку или точки анкерного крепления.

**Привязь** — компонент системы для охвата тела с целью предотвращения от падения.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски падения работника с высоты 1,8 метра и более, работы менее чем в двух метрах от неогражденных перепадов по высоте. Полный перечень работ, относящихся к работам на высоте определяется, национальными правовыми нормами, в соответствии с которыми должны проводиться такие работы, и работодателем.

**Описание**

Комплект применяют во время спасательных работ.

Устройство предназначено для контролируемого спуска и эвакуации работника из состояния зависания с постоянной (до 2 м/с) скоростью. Подходит для спуска одного человека массой до 150 кг. Ограничения по количеству спусков см. в таблице на с. 4.

Спуск осуществляется в вертикальной плоскости или по наклонной (более 70°) поверхности.

Комплектация представлена в таблице и в разделе «Составные части и маркировка» (с. 5).

В состав изделия входит канат стальной диаметром не менее 4,6 мм, в полиамидной оплетке. Использование устройства с другими канатами запрещено. Длина каната согласовывается с заказчиком и указывается в соответствующей маркировке.

ООО «ВЕНТОПРО» оставляет за собой право вносить любые изменения в устройство, его комплектацию, не описанные в данной инструкции, если они не снижают уровень безопасности устройства.

**Маркировка на изделиях**

СИЗ от падения с высоты, произведенные ООО «ВЕНТОПРО», имеют маркировку в соответствии с ТР ТС 019/2011. Значения маркировки представлены в разделе «Составные части и маркировка» (с. 5).

В случае перепродажи СИЗ от падения с высоты, произведенных ООО «ВЕНТОПРО», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке и ремонту на государственном языке страны, где будет применяться указанные СИЗ.

**Внимание!** Комплект СИЗ может применяться только под контролем лиц, прошедших специальное обучение. Перед использованием и во время использования СИЗ пользователь должен четко представлять, каким образом будет выполнена процедура спасения и эвакуации; она должна быть выполнена безопасно и эффективно. Работы на высоте относятся к работам с повышенной травмоопасностью, должны осуществляться работниками старше 18 лет, не имеющими медицинских противопоказаний к данному виду работ. Работы на высоте могут привести к серьезным повреждениям и даже смерти. Получение необходимого обучения, приобретение правильных навыков и соблюдение мер безопасности — это ваша личная ответственность. Изготовитель не несет ответственность за риски и травмы, возникшие при неправильном использовании изделия.

**Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.**

## Использование

Эксплуатация СИЗ от падения с высоты в страховочных, удерживающих системах, в системах доступа и позиционирования, системах спасения и эвакуации осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению изготовителя и Правилами по охране труда при работе на высоте, действующими на территории РФ или же нормативными документами, действующими на территории государства, где используются указанные СИЗ.

СИЗ от падения с высоты должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ. Безопасность пользователя зависит от правильного подбора средств индивидуальной защиты; от умений и навыков корректного использования СИЗ; совместимости используемых СИЗ (совместимость — правильное использование СИЗ при взаимодействии с другими СИЗ). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

Проверяйте совместимость элемента крепления (А) страховочной привязи и соединительных элементов, соединительных элементов и анкерного устройства.

Основные особенности использования см. на с. 6. Перед использованием комплекта с другими СИЗ, внимательно изучите инструкции к ним с целью убедиться в возможности совместного использования, а также узнать возможные ограничения по использованию.

Не допускается использовать СИЗ от падения с высоты вне пределов применимых к нему ограничений, либо использовать не в соответствии с его прямым назначением. Подбирайте СИЗ от падения с высоты, а также способы их соединения в единую систему в зависимости от условий и типа проводимых работ.

**Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в состоянии зависания в страховочной системе после остановки падения, должен быть предусмотрен план эвакуационных мероприятий, позволяющих в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить его от зависания.**

Перед применением необходимо изучить существующий план эвакуационных работ, убедиться в наличии достаточной длины страховочного каната, отсутствии препятствий на пути эвакуации. При проведении работ на высоте работники должны иметь в наличии и уметь пользоваться средствами связи друг с другом, а также обладать средствами связи для сообщения о проведении спасательно-эвакуационных работ руководителю работ и спасательным службам.

При возникновении сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к изготовителю или компетентному лицу.

При использовании комплекта необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на уровень функциональности, безопасности и надежности: высота спуска, прилагаемая нагрузка и др.

## Для использования необходимо:

1. Присоединить карабин короткого конца троса (либо карабин тормозного блока, в зависимости от схемы применения) к точке анкерного крепления. Анкерное устройство должно находиться выше пользователя.
2. Извлечь из укладочной сумки катушку с тросом и сбросить катушку на землю, убедиться в том, что длины каната достаточно для достижения земли.
3. Убедиться в отсутствии по пути следования острых кромок (при перегибе), посторонних предметов, с которыми может столкнуться пострадавший (выступы, балки, провода).
4. Карабин короткого конца каната (или карабин тормозного блока, в зависимости от схемы применения) встегнуть в точку А на привязи пользователя. Не должно быть провисания каната. Необходимо убедиться, что привязи застегнуты и отрегулированы под пользователя.
5. В случае необходимости для уменьшения скорости спуска допускается оттяжка каната в сторону вручную.

Для соединения отдельных элементов системы используйте соединительные элементы класса А, В или Т.

Допускается совместное использование со страховочными привязями (ГОСТ Р ЕН 361-2008). Присоединение страховочного каната должно осуществляться строго к страховочной точке, имеющей маркировку А. В случае использования точки А/2 необходимо подключать страховочный канат к двум таким точкам, работающим в паре. Допускается применение спасательных привязей (ГОСТ ЕН 1497) или спасательных петель (ГОСТ ЕН 1498). См. раздел «Совместимость» (с. 6).

## Основные ограничения по использованию

Во время эксплуатации все компоненты системы обеспечения безопасности следует оберегать от попадания масел, кислот, растворителей, химических основ, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла и заостренными поверхностями, абразивными веществами и другого воздействия, снижающего прочностные характеристики материалов, из которых изготовлены СИЗ.

**Внимание!** После каждого применения в составе системы спасения и эвакуации устройство должно пройти инспекционный контроль компетентным специалистом для выяснения возможных повреждений. В случае наличия повреждений устройство должно быть утилизировано или передано изготовителю или его авторизованному представителю для проведения заводской проверки. К дальнейшей эксплуатации могут быть допущены только полностью работоспособные устройства.

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения, модификации или ремонт запрещены.

При необходимости замена каната производится в авторизованном сервисном центре или у изготовителя.

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С.

## Предэксплуатационная проверка

Перед каждым и после каждого использования все применяемые СИЗ должны пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что они находятся в рабочем состоянии и функционируют должным образом.

**Внимание!** Проверяйте все составные части СИЗ.

Перед каждым применением необходимо:

1. Визуально проверить канат по всей его длине и коуши. Убедиться в отсутствии механических, химических или тепловых повреждений, отсутствии грыж, участков с отличающимся диаметром каната и смотать канат на катушку.

2. Проверить все металлические детали на отсутствие тепловых, химических, механических повреждений. Они не должны иметь следов коррозии и деформации.
3. Проверить корректность работы всех подвижных частей и целостность клепок, отсутствие абразивных материалов (песок, глина и др.) в механизме.
4. Проверить корпус изделия. Он не должен иметь следов повреждений, вскрытия. Все маркировки должны быть читаемы.
5. Провести функциональную проверку изделия, с усилием протянув страховочный канат в обе стороны возможного движения. Убедиться в том, что канат идет медленно (до 2 м/с) и равномерно.
6. Провести функциональную проверку запорных элементов и фиксаторов карабинов.
7. Проверить места соединения СИЗ с другими элементами системы.

Перед применением убедитесь в надежности анкерного устройства.

В случае если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием, эксплуатация устройства не допускается. Данное устройство следует вывести из эксплуатации. Применение такого СИЗ без письменного разрешения компетентного лица запрещено. В случае возникновения сомнений относительно состояния изделия обратитесь за консультацией к изготовителю или компетентному лицу.

### Периодические инспекции и выбраковка СИЗ

Помимо проведения проверки перед каждым применением, СИЗ от падения с высоты должны подвергаться периодическим проверкам компетентным лицом. Частота таких тщательных проверок определяется интенсивностью и условиями применения изделий, но должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Периодические проверки проводятся компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки, строго в соответствии с процедурами периодических проверок изготовителя или самим изготовителем.

Для контроля применения СИЗ от падения с высоты, целесообразно закрепить каждое изделие за конкретным пользователем, чтобы знать историю его использования. История использования СИЗ от падения с высоты должна быть указана в журнале учета или документе по оборудованию/ формуляре (пример на с. 4).

Результаты проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию» (см. ГОСТ Р ЕН 365-2010).

Обязательно на каждый комплект заполнять таблицу учета ресурса. Пример см. на с. 8. Суммарное значение не должно превышать 7 510 600 Дж. Формула расчета:  $9,82 \times m \times h \times n$  (где,  $m$  – масса,  $h$  – высота спуска в метрах,  $n$  – кол-во спусков).

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации, если:

- не удовлетворило требованиям безопасности при проведении предэксплуатационной проверки пользователем или периодической проверки компетентным лицом;
- было задействовано для остановки падения;
- превышено суммарное значение поглощение энергии спуска;
- применялось не по назначению;
- отсутствуют или не читаются маркировки, нанесенные изготовителем;
- неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты;
- истек срок службы;
- истек срок хранения;
- были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или внесены дополнения в конструкцию, не санкционированные изготовителем;
- возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от падения с высоты.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования, оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

**Внимание!** Использование СИЗ от падения с высоты, не прошедшего предэксплуатационную или периодическую проверку, потенциально опасно для жизни. Эксплуатация таких СИЗ запрещена.

### Уход

Комплект, бывший в употреблении, должен быть очищен от загрязнений и просушен.

Для чистки грязных изделий используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химическими активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена компонентов системы обеспечения безопасности на высоте.

### Хранение, транспортирование и утилизация

СИЗ от падения с высоты должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям. СИЗ должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

Хранение устройства должно осуществляться в зависимости от условий поставки (сумка или другая тара)

При поставке в сумке изделие хранится с сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 75%.

При поставке в герметичной упаковке, предназначенной для наружного хранения, допускается хранение при температурах от -50 до +50°C и условиях, обеспечивающих целостность и герметичность упаковки в течении гарантийного срока хранения.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

### Сроки службы и гарантии изготовителя

При соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений, следов износа и условий хранения срок хранения изделий — 10 лет со дня изготовления при наружном хранении в герметичной упаковке или 15 лет при хранении в отапливаемом помещении.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за СИЗ от падения с высоты, окончание срока хранения и пр.

Фактический срок службы изделия заканчивается, когда возникает один из факторов, перечисленных в разделе «Периодическая инспекция и выбраковка СИЗ».

**Внимание!** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после приложения нагрузки более 150 кгс.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

Таблица. Ограничения по количеству спусков

| Масса пользователя | Высота спуска |             |            |            |            |
|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
|                    | 30 м          | 50 м        | 100 м      | 150 м      | 200 м      |
| 75 кг              | 340 спусков   | 204 спуска  | 102 спуска | 68 спусков | 51 спуск   |
| 100 кг             | 255 спусков   | 153 спусков | 76 спусков | 51 спуск   | 38 спусков |
| 150 кг             | 170 спусков   | 102 спуска  | 51 спуск   | 34 спуска  | 25 спусков |

**Открытие, закрытие, фиксация запорного элемента**

**Ограничения по использованию карабинов**

**Условные обозначения**

Проверь!
 ДА! Правильно
 Внимание!
 НЕТ! Неправильно
 Опасно для жизни!
 Опасное, неверное использование
 Запорный элемент открыт
 Запорный элемент закрыт, зафиксирован

**Ограничения по использованию петли стационарной**


ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий, выпускаемых под маркой «VENTO».

**Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.**

**Сделано в России**


## Составные части и маркировка

### Составные части спускового устройства

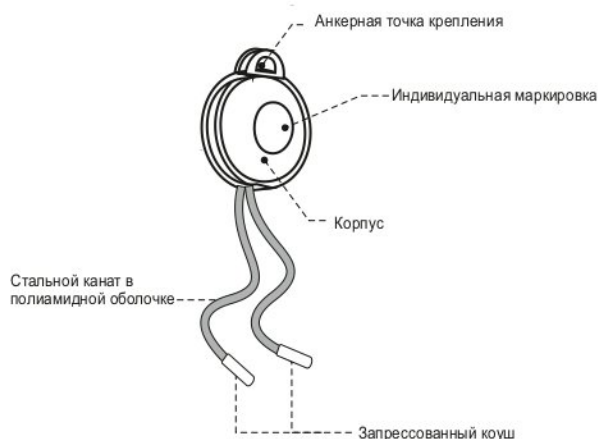

**а)** Наименование и артикул продукции; **б)** Дата изготовления, индивидуальный номер, длина используемого троса. **в)** Информация о изготовителе. **ТР ТС 019/2011** - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». **ГОСТ EN 341-2016 (тип А)** - «СИЗ от падения с высоты. Устройства для спуска. Общие технические требования. Методы испытаний». ТУ изготовителя. **г)** **EAC** - Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза. **д)** Пиктограмма. Необходимо изучить инструкцию; **е)** Логотип изготовителя. **ж)** Страна происхождения; **з)** Предельные значения по массе спускаемого и температурный диапазон использования. перегибах.

### Карабины

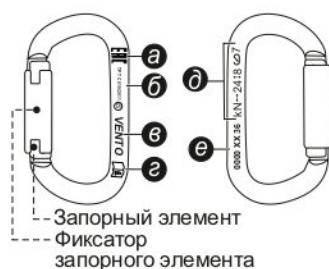


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>е</b> Артикул | Номер партии      |
| —                | Дата изготовления |
| <b>ж</b> Артикул | Номер партии      |
| —                | Дата изготовления |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>д</b>       | Макс. прочность по направлениям, кН |
| ← XX ↑ YY ↻ ZZ |                                     |
| XX             | Нагрузка в продольном направлении   |
| YY             | Нагрузка в поперечном направлении   |
| ZZ             | Нагрузка при открытой защелке       |

**а)** **EAC** - Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза. **б)** **ТР ТС 019/2011** - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», **«В»** - соединительные элементы класса В, карабины различной формы и размера для общего применения. **«Т»** - Карабины класса Т, конечные соединительные элементы. **в)** Логотип изготовителя. **г)** Пиктограмма о необходимости изучения инструкции.


### Петля стационарная «Люкс»

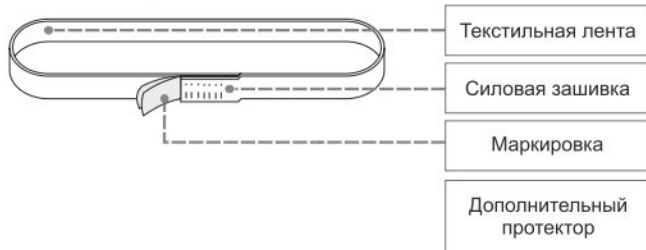

Значение пиктограмм на маркировке

|                                                                                     |                   |                                                                                      |                                                 |                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Мыть руками       |  | Чистка химически активными веществами запрещена |  | Беречь от воздействия влаги                   |
|  | Гладить запрещено |  | Не отбеливать                                   |                                                                                       |                                               |
|  | Сушить в тени     |  | Не отжимать в центрифуге                        |  | Беречь от воздействия тепла и солнечных лучей |

### Значения маркировки

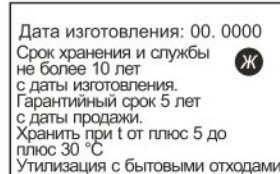

**а)** Пиктограмма о необходимости изучения инструкции.

**б)** Логотип изготовителя.

**в)** Наименование, артикул, длина.

**г)** Максимальная нагрузка.

**д)** **EAC** - Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

**ТР ТС 019/2011** - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

**ГОСТ EN 795-2019** «ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Устройства анкерные. ОТТ. Методы испытаний».



**ГОСТ EN/TS 16415-2015** «ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Анкерное устройство для использования более чем одним человеком одновременно».

**ТУ 8786-048-42780816-15** Технические условия «Анкерные устройства VENTO».





**е)** Наименование и адрес изготовителя.

**ж)** Информация о сроке годности, условия хранения, гарантия.


**з)** Пиктограммы по уходу и хранению изделия.

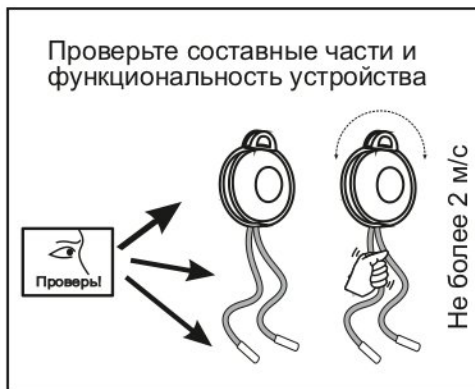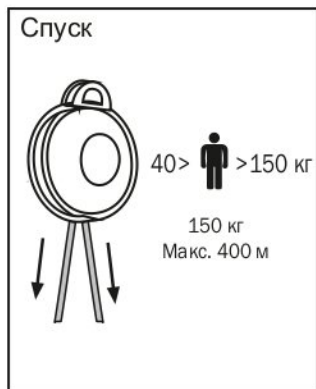

### Совместимость

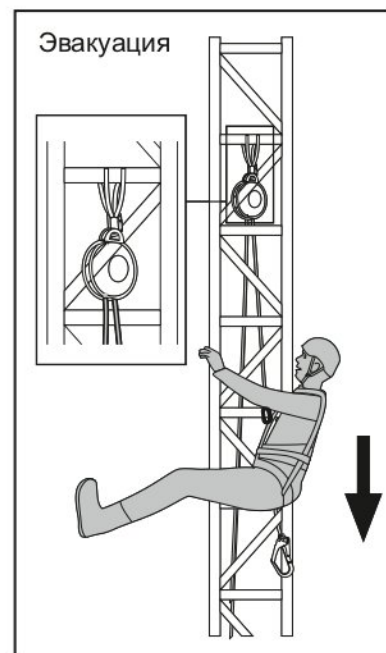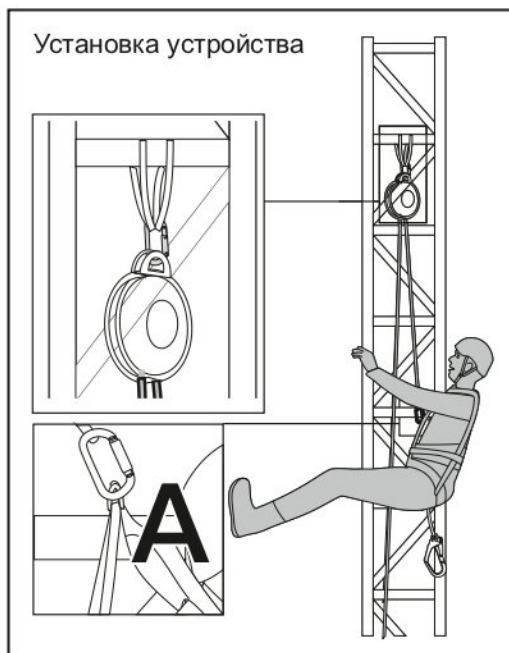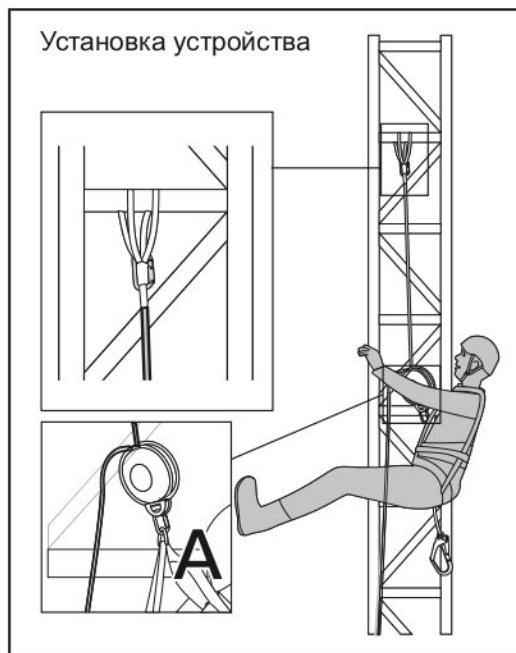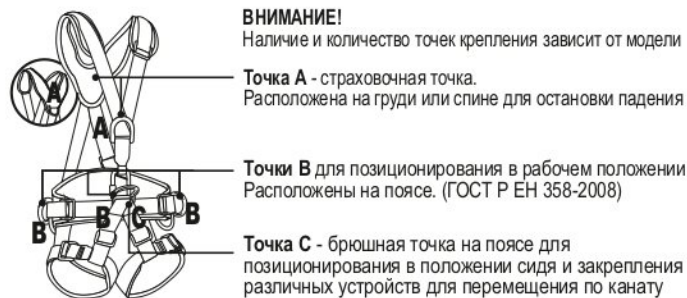

При наличии выступающих элементов оттягивайте эвакуируемого

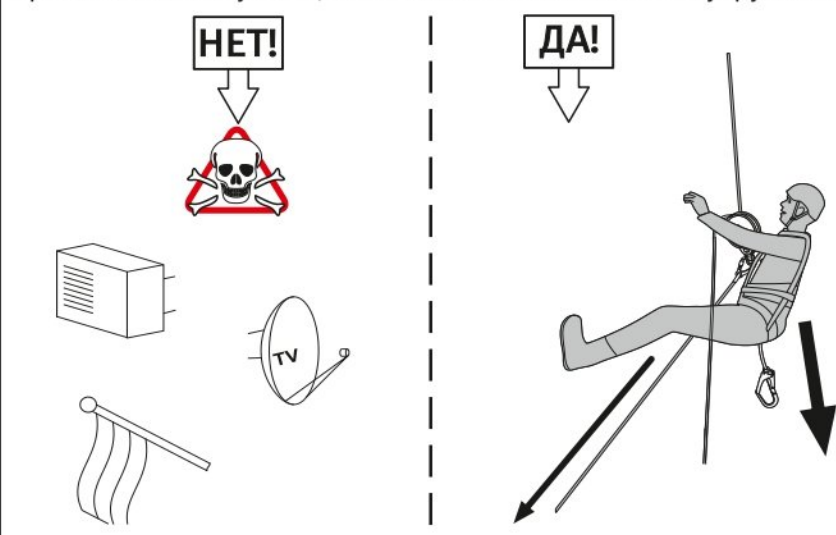

# Документ по оборудованию

|                                                                                                                       |                                                                          |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Модель и тип / идентификация: <b>Комплект СИЗ для систем спасения и эвакуации «Моноспас»</b><br>серийный номер: _____ |                                                                          |                                                                               |
| Изготовитель:<br><b>ООО «ВЕНТОПРО»</b>                                                                                | Адрес: <b>143581, МО, г.о. Истра,<br/>д. Лешково, влд. 222, помещ. 1</b> | Контакты: <b>+7 (495) 640-45-05<br/>vento@ventopro.ru<br/>www.ventopro.ru</b> |
| Дата изготовления: _____<br>Дата истечения<br>срока службы: _____                                                     | Дата приобретения: _____                                                 | Дата первого применения: _____                                                |
| Место приобретения: _____                                                                                             |                                                                          | Прочая релевантная информация<br>(например № документа)                       |

| Хронология периодических проверок |                                                                      |                                                                         |                                         |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Дата:                             | Причина<br>внесения<br>записи                                        | Обнаруженные дефекты,<br>проведенные виды ремонта,<br>прочая информация | Фамилия и подпись<br>компетентного лица | Дата<br>след. план.<br>проверки |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |
|                                   | <input type="checkbox"/> Проверка<br><input type="checkbox"/> Ремонт |                                                                         |                                         |                                 |

### Таблица учета количества спусков

[illegible]

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.03481

Серия KZ № 0208888

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",  
юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалынский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,  
фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалынский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная  
почта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТОПРО", ОГРН: 1087746064669, юридический адрес: Российская Федерация,  
Московская область, городской округ Истра, деревня Лешково, владение 222, помещение 1, индекс: 143581, телефон: +7 495 640 45 05, электронная  
почта: vento@ventopro.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТОПРО", юридический адрес: Российская Федерация, Московская  
область, городской округ Истра, деревня Лешково, владение 222, помещение 1, индекс: 143581

### ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "ВЕНТОПРО". Индивидуальное спасательное  
устройство УКСА "МОНОСПАС", артикул vpro 0253; Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.99.29-012-84707976-2018 "Устройство  
канатно-спусковое с автоматическим поддержанием заданной скорости спуска "Моноспас", ГОСТ Р 57379-2011/EN341:2011 "Система стандартов  
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для спуска. Общие технические требования. Методы  
испытаний". Серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8428908000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением  
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследований (испытаний), выданного  
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/221/222/2 от  
22.11.2022 г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360), акта о результатах анализа состояния производства от  
22.06.2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361), Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения согласно технической документации. При соблюдении правил  
периодической проверки изделий на отсутствие повреждений, следов износа и условий хранения срок хранения изделий - 10 лет со дня  
изготовления при наружном хранении в герметичной упаковке или 15 лет при хранении в отапливаемом помещении. Гарантийный срок на любые  
дефекты материала или изготовления - 5 лет; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ Р  
57379-2011/EN341:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для спуска.  
Общие технические требования. Методы испытаний.

25.11.2022г.

26.03.2027г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель  
(полномоченное лицо)  
органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))



ЗИЯШЕВ ТИМУР КИЕСОВИЧ

(Ф.И.О.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Ф.И.О.)



