

ООО «ВЕНТО-2М»

125373, г. Москва, Походный проезд,  
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2

Тел./факс: +7 (495) 544-46-64

E-mail: info@vento.ru


www.vento.ru



**КОМПЛЕКТ НАКЛАДОК ДЛЯ ПРИВЯЗЕЙ ЛИНЕЕК «ВЫСОТА» И «АЛЬФА» артикул vnt 069**

**НАКЛАДКИ ПЛЕЧЕВЫЕ ДЛЯ ПРИВЯЗЕЙ ЛИНЕЕК «ВЫСОТА» И «АЛЬФА» артикул vnt 065**

**НАКЛАДКИ НОЖНЫЕ ДЛЯ ПРИВЯЗЕЙ ЛИНЕЕК «ВЫСОТА» И «АЛЬФА» артикул vnt 066**

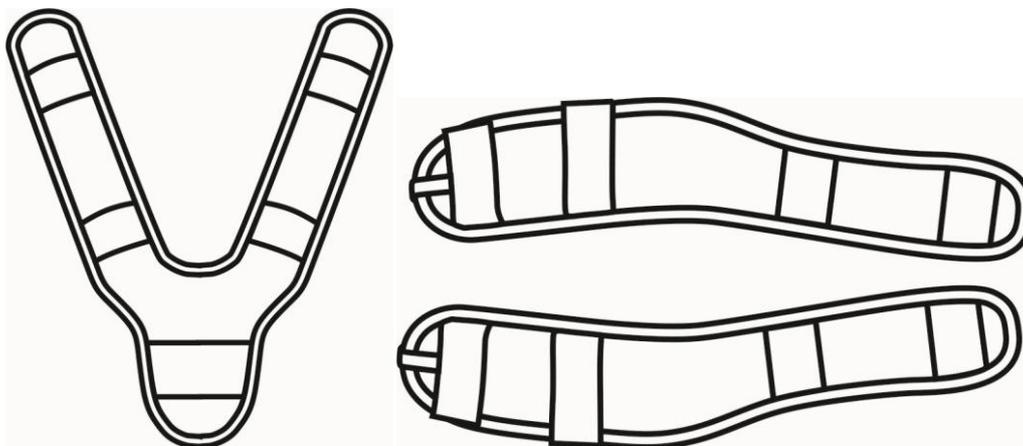

#### **Плечевые накладки**

vnt 065

Размеры: 51x47 см

Ширина ляжки: 9 см

Масса: 135 г

#### **Ножные накладки**

vnt 066

Размеры: 48x10 см

Ширина ляжки: 10 см

Масса: 120 г

#### **Комплект накладок (плечевые и ножные)**

vnt 069

Масса: 255 г

#### **Описание и использование**

Дополнительные съемные элементы обеспечения комфорта пользователей при длительной работе на высоте. Накладки закрепляются на плечевые или ножные ленты привязи при помощи текстильных застежек. Изделия выполнены из дышащего материала.

Специальные петли для развески инструмента, размещенные на накладках, размыкаются при нагрузке более 15 кг.

Накладки совместимы с привязями VENTO линеек «Высота» (артикулы: vst 041, vst 042, vst 043, vst 035, vst 036, vst 038), «Альфа» и моделью «Профи Универсал». Изделия можно применять совместно с большинством привязей, присутствующих на российском рынке. Накладки должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены.

Оборудование должно соответствовать характеру и условиям применения. Перед использованием изделий с другим оборудованием внимательно изучите инструкции к элементам системы с целью убедиться в возможности совместного использования, а также узнать возможные ограничения по использованию.

Температурный режим эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С.

#### **Маркировка на изделиях**

В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будут применяться указанные изделия.



#### **Накладки**

Артикул: vnt XXX

Дата изготовления: ММ.ГГГГ

Изготовитель: ООО «ВЕНТО-2М»  
г. Москва, Походный проезд,  
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2

Хранение и уход:

Срок хранения и службы не более  
10 лет с даты изготовления.  
Гарантия 3 года с даты продажи.  
Хранить при t от плюс: 5 до плюс: 30  
°С.

Утилизация с бытовыми отходами.



### **Уход**

Изделие, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена! В случае использования в экстремальных условиях при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются даже после короткого периода использования. В случае воздействия выше перечисленных факторов может потребоваться более частая замена.

### **Хранение, транспортирование и утилизация**

Оборудование должно транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. Накладки должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей. Накладки должны храниться в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С, в развешанном состоянии, вдали от источников тепла (не ближе 1 м), не допуская контактов с огнем, коррозионными поверхностями, защищая от прямого солнечного света и других источников ультрафиолетового излучения. В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

### **Проверка и выбраковка снаряжения**

Перед каждым использованием все применяемое снаряжение должно пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно находится в рабочем состоянии и функционирует должным образом. Если выявлены дефекты оборудования при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации.

### **Сроки службы и гарантии изготовителя**

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срок хранения. Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления. Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр. **Внимание!** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после воздействия динамической нагрузки.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 3 года с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

***Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.***